SAMSUNG

WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351

Wireless Audio - Multiroom M7/M5/M3

Manuale utente

immaginare le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

Indice

GUIDA INTRODUTTIVA

Accessori 4

Pannello superiore 5

Pannello posteriore 6

Collegamento del cavo di alimentazione (Solo WAM750, WAM751) 9

Collegamento del supporto coperchio (Solo WAM750, WAM751) 10

- Distacco del supporto del Coperchio (Solo WAM750, WAM751) 11

Installazione a Parete (Solo WAM750, WAM751) 12

Connessione del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 (Solo WAM750, WAM751) 13

- Loop del cavo di alimentazione attorno al nucleo toroidale in ferrite 13

Installazione del supporto (Solo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351) 14

Installazione a parete (Solo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351) 14

Modo standby 15

Reset del prodotto 15

COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI

Preparazione per la connessione 16

- Installazione dell'app Samsung Multiroom 16
- Accesso all'app Samsung Multiroom 16

Collegamento al Wi-Fi 17

- Collegamento automatico al Wi-Fi (Android/iOS) 17
- Collegamento manuale al Wi-Fi (Android) 19
- Collegamento manuale al Wi-Fi (iOS) 21

Connessione con un HUB (non incluso) 24

- Aggiunta di un HUB 27

Aggiunta di nuovi altoparlanti 28

COLLEGAMENTO CON LA FUNZIONE BLUETOOTH

Collegamento ai dispositivi Bluetooth 30

Connessione con funzione NFC (Solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android 31

Connessione all'AUX IN (Solo WAM750, WAM751) 32

UTILIZZO DELL'APP SAMSUNG MULTIROOM

Panoramica dell'app 33

Riproduzione dei file musicali 34

- Riproduzione di un file musicale memorizzato nel dispositivo smart 34
- Ascolto della musica attraverso l'altoparlante del telefono 35
- Ascolto della musica in streaming 36

Ascolto della radio di Internet 37

- Following di una stazione 38
- Impostazione delle preimpostazioni 39

Collegamento della TV al diffusore 40

- Collegamento alla TV tramite Bluetooth (TV SoundConnect) 40
- Collegamento alla TV tramite Wi-Fi 42
- Ascolto della musica da altri dispositivi in rete 42

Uso del menu di riproduzione 43

Regolazione di equalizzatore e DRC 44
Gestione di una coda 45
Gestione di una playlist 47
Utilizzo del menu Impostazioni 50
Aggiungi altoparlante 50
Guida 51
Servizi 51
Modo dei diffusori 52
Impostazioni dispositivi 52
Orologio 55
Supporto 57
Informazioni 57

COLLEGAMENTO DI PIÙ PRODOTTI

Impostazione di gruppi 58
Impostazione del modo audio Surround 60

UTILIZZO DI FUNZIONI VARIE

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su un PC 62
Samsung Link 62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop 63

APPENDICE

Risoluzione dei problemi 65
Avviso di licenza Open Source 67
Licenze 67
Specifiche 68
Dichiarazioni di conformità alle norme 71
Avvertenza 71
ATTENZIONE 71
ATTENZIONE 71
Collegamento della spina di alimentazione principale (solo Regno Unito) 72
Istruzioni importanti sulla sicurezza 72
Precauzioni di sicurezza 73
Precauzioni per l'alimentazione elettrica 73
Precauzioni per l'installazione 74
Precauzioni per l'uso 74
Precauzioni per la pulizia 75
Informazioni aggiuntive 75
Informazioni su NFC (Solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android 75
Informazioni sul collegamento alla rete 76
Dispositivi compatibili 76
Copyright 76

Guida introduttiva

Accessori

Controllare di seguito gli accessori forniti.

- WAM750, WAM751

Cavo di alimentazione

Supporto coperchio



Nucleo toroidale in ferrite

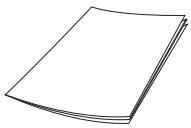

Manuale utente

Guida introduttiva

- WAM550, WAM551

Alimentatore

Supporto

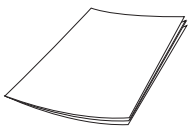

Manuale utente

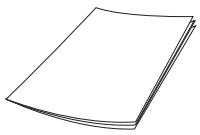

Guida introduttiva

- WAM350, WAM351

Cavo di alimentazione

Supporto

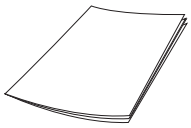

Manuale utente

Pannello superiore

- WAM750, WAM751, WAM550, WAM551
- WAM350, WAM351

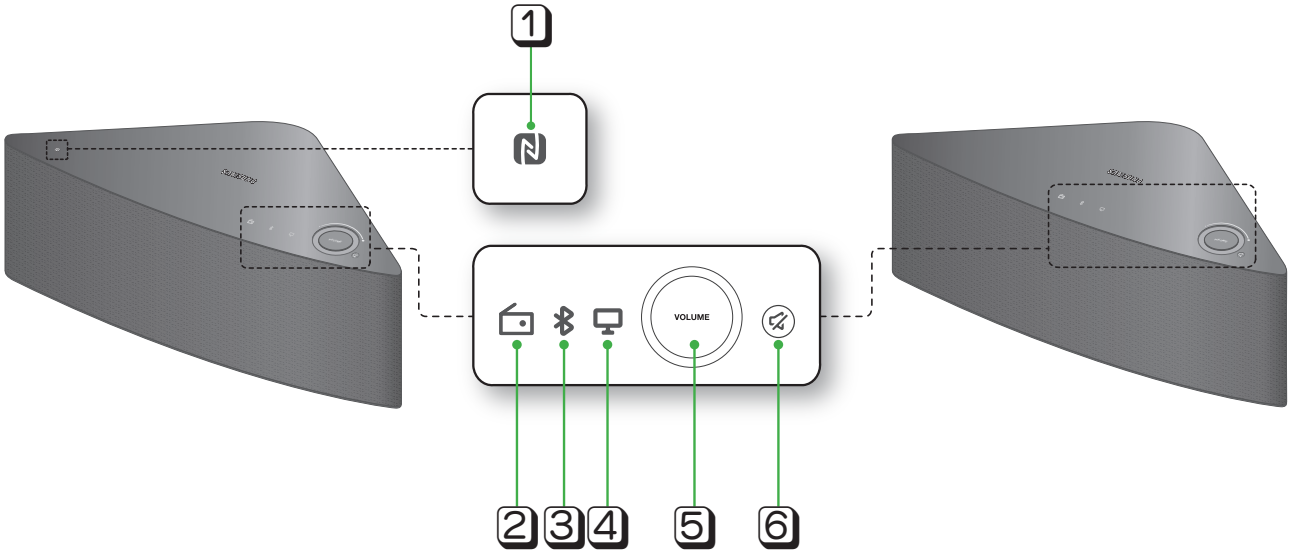

1	**Tag NFC**	Collegare il dispositivo compatibile NFC al prodotto attraverso il Bluetooth utilizzando la semplice procedura di lettura dei tag NFC. (Solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android
2	**Radio Internet preimpostata Bluetooth**	Premere questo tasto per ascoltare una stazione radio di Internet. Ogni volta che si preme questo tasto, il prodotto passa alla successiva stazione predefinita, ciclando tra le 3 stazioni predefinite.
3	**Tasto Bluetooth**	Premere questo tasto per abilitare il Bluetooth.
4	**Tasto TV SoundConnect**	Premere questo tasto per abilitare TV SoundConnect.
5	**Tasto di regolazione del volume**	Regola il volume. Toccare e trascinare delicatamente con il dito per eseguire regolazioni. L'operazione non riesce se si preme con forza eccessiva.
6	**Tasto Mute**	Disattiva l'audio di questo prodotto. Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello di volume precedente.

NOTE

- ✓ Quando si accende il prodotto, sul pannello superiore appaiono dei tasti a sfioramento.
- ✓ Tenere premuto il tasto **Muto** per più di 5 secondi per mettere il prodotto in modo standby.
- ✓ Tenere premuto il tasto **TV SoundConnect** per più di 5 secondi per ripristinare il TV SoundConnect e collegare una nuova TV.
- ✓ È possibile ascoltare una stazione radio premendo il tasto **Preimpostazione radio Internet** sul pannello superiore del prodotto. Ogni volta che si preme questo tasto, il prodotto passa alla successiva stazione predefinita, ciclando tra le 3 stazioni predefinite.
- ✓ Attivare il Bluetooth del dispositivo smart avvicinandolo fino a toccare il **tag NFC** sul pannello superiore del prodotto. (Solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) – Android

Pannello posteriore

- WAM750, WAM751

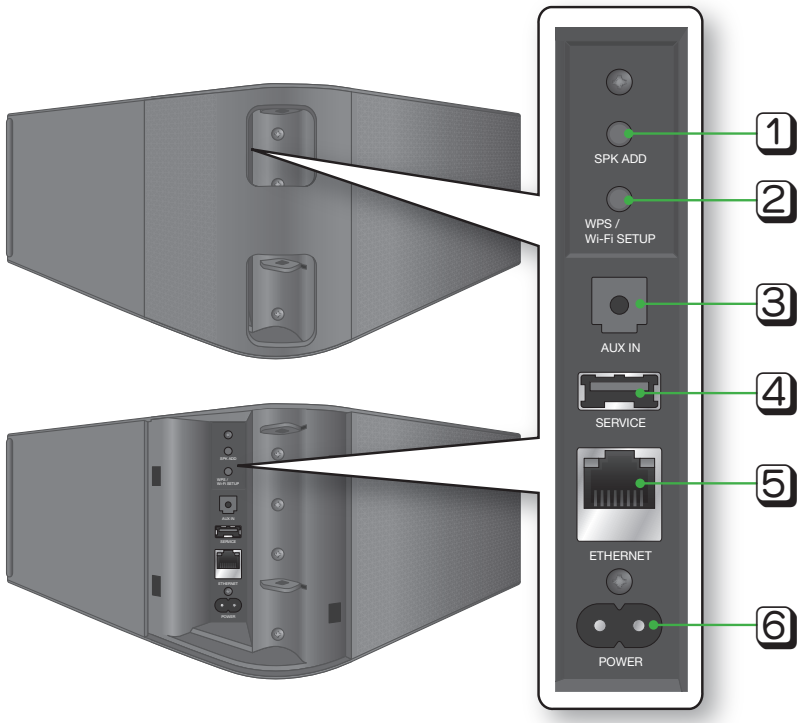

1	**Tasto SPK ADD (aggiunta del diffusore)**	Premere questo tasto per aggiungere un M7 alla rete.
2	**Tasto WPS/Wi-Fi SETUP**	Premere questo tasto per collegare l'M7 alla rete utilizzando WPS o Wi-Fi Setup.
3	**AUX IN**	Collega l'M7 all'uscita analogica di un dispositivo smart.
4	**SERVICE**	Solo per l'assistenza. Consente ai tecnici dell'assistenza di aggiornare il firmware dell'M7.
5	**ETHERNET**	Consente di collegare l'M7 alla rete attraverso un cavo LAN.
6	**POWER**	Per la connessione del cavo di alimentazione dell'M7.

NOTE

✓ Tasto **SPK ADD** : Premere per 1 secondo per collegare l'M7 ad un HUB.

✓ Tasto **WPS / Wi-Fi SETUP** :

- Premere per 1 secondo per collegare l'M7 al router wireless utilizzando WPS.
- Tenerlo premuto per più di 5 secondi per collegare l'M7 alla rete attraverso il dispositivo smart utilizzando il metodo di impostazione Wi-Fi.

- WAM550, WAM551

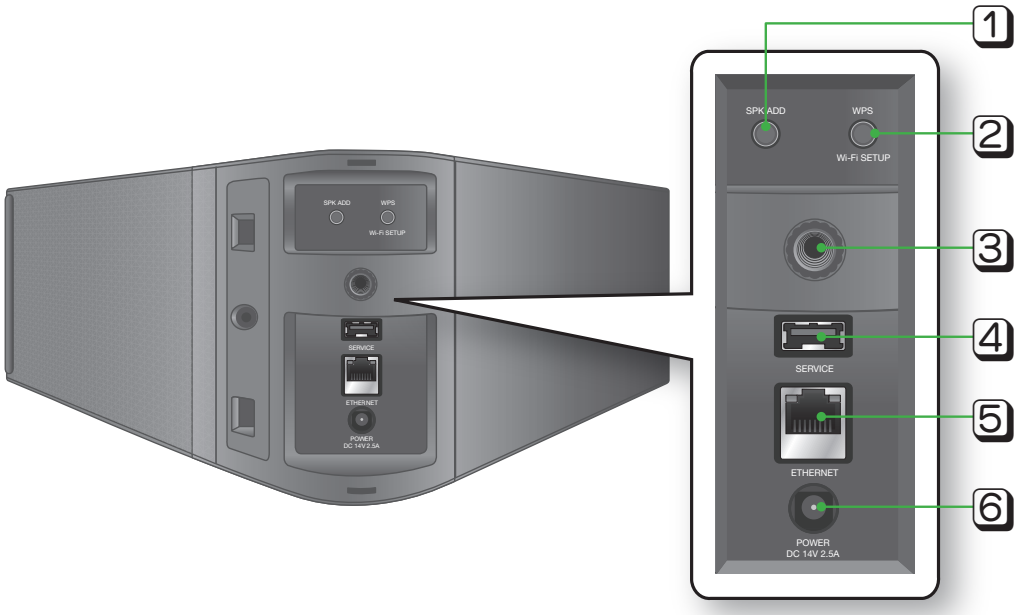

1	**Tasto SPK ADD (aggiunta del diffusore)**	Premere questo tasto per aggiungere un M5 alla rete.
2	**Tasto WPS/Wi-Fi SETUP**	Premere questo tasto per collegare l'M5 alla rete utilizzando WPS o Wi-Fi Setup.
3	**Staffa per montaggio a parete**	Es ist eine Wandhalterung erhältlich, damit Sie Ihr Gerät an der Wand aufhängen können. (Schlagen Sie bitte für weitere Informationen auf Seite 14 nach.) Fare clic qui
4	**SERVICE**	Solo per l'assistenza. Consente ai tecnici dell'assistenza di aggiornare il firmware dell'M5.
5	**ETHERNET**	Consente di collegare l'M5 alla rete attraverso un cavo LAN.
6	**POWER**	Connessione per l'alimentatore dell'M5.

NOTE

✓ Tasto **SPK ADD** : Premere per 1 secondo per collegare l'M5 ad un HUB.

✓ Tasto **WPS / Wi-Fi SETUP** :

- Premere per 1 secondo per collegare l'M5 al router wireless utilizzando WPS.
- Tenerlo premuto per più di 5 secondi per collegare l'M5 alla rete attraverso il dispositivo smart utilizzando il metodo di impostazione Wi-Fi.

- WAM350, WAM351

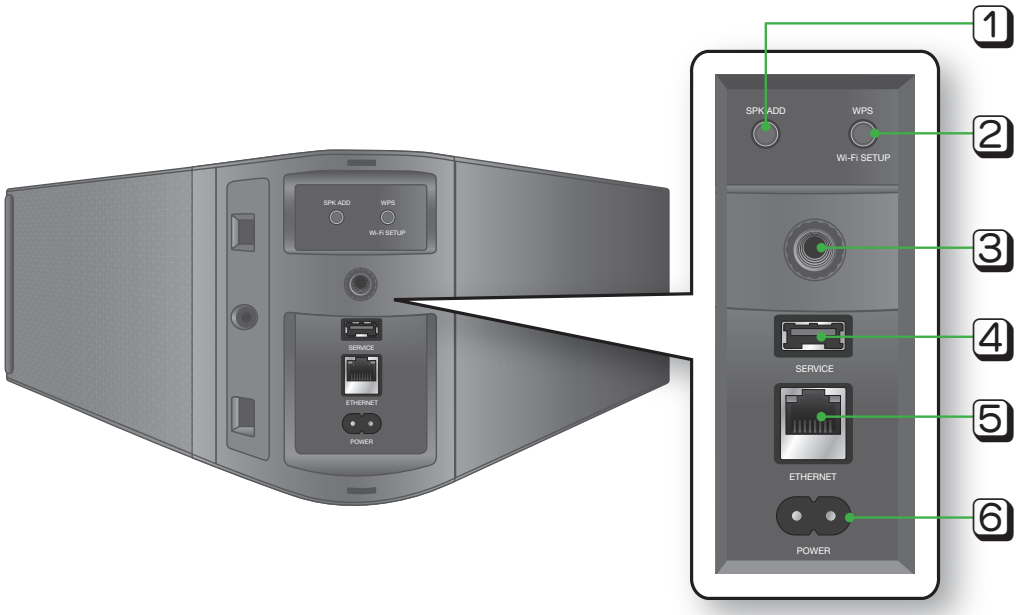

1	**Tasto SPK ADD (aggiunta del diffusore)**	Premere questo tasto per aggiungere un M3 alla rete.
2	**Tasto WPS/Wi-Fi SETUP**	Premere questo tasto per collegare l'M3 alla rete utilizzando WPS o Wi-Fi Setup.
3	**Staffa per montaggio a parete**	Es ist eine Wandhalterung erhältlich, damit Sie Ihr Gerät an der Wand aufhängen können. (Schlagen Sie bitte für weitere Informationen auf Seite 14 nach.) Fare clic qui
4	**SERVICE**	Solo per l'assistenza. Consente ai tecnici dell'assistenza di aggiornare il firmware dell'M3.
5	**ETHERNET**	Consente di collegare l'M3 alla rete attraverso un cavo LAN.
6	**POWER**	Per la connessione del cavo di alimentazione dell'M3.

NOTE

✓ Tasto **SPK ADD** : Premere per 1 secondo per collegare l'M3 ad un HUB.

✓ Tasto **WPS / Wi-Fi SETUP** :

- Premere per 1 secondo per collegare l'M3 al router wireless utilizzando WPS.
- Tenerlo premuto per più di 5 secondi per collegare l'M3 alla rete attraverso il dispositivo smart utilizzando il metodo di impostazione Wi-Fi.

Collegamento del cavo di alimentazione (Solo WAM750, WAM751)

1 Rimuovere il coperchio posteriore.

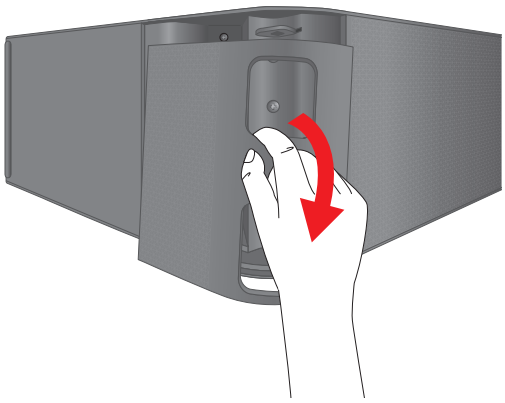

2 Inserire il cavo di alimentazione attraverso il foro del coperchio posteriore nella porta di alimentazione dell'M7.

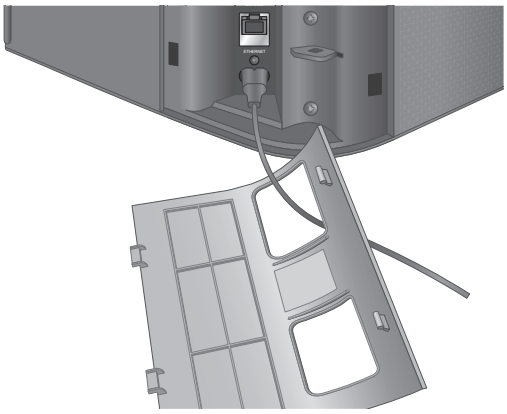

3 Chiudere il coperchio posteriore.

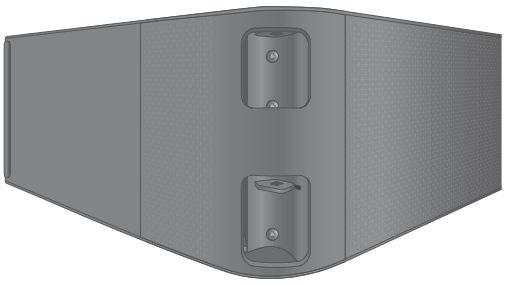

NOTA

✓ Al completamento della configurazione di rete, chiudere il coperchio posteriore.

Collegamento del supporto coperchio (Solo WAM750, WAM751)

1 Prima di collegare il supporto coperchio, rimuovere il coperchio posteriore.
Inserire il cavo di alimentazione attraverso il foro del supporto coperchio nella porta di alimentazione M7.

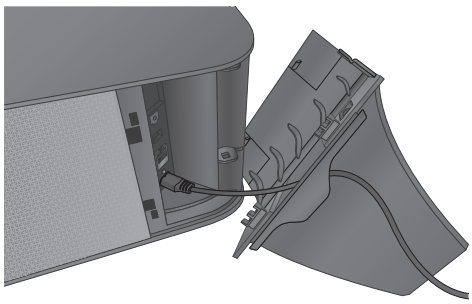

2 L'interno del supporto coperchio ha due lati. Su un lato (A) ci sono quattro alette - due larghe e due strette. Sull'altro lato (B) ci sono soltanto due alette larghe. Inserire le due alette larghe del lato A nei due slot dell'area contrassegnata con A in figura.

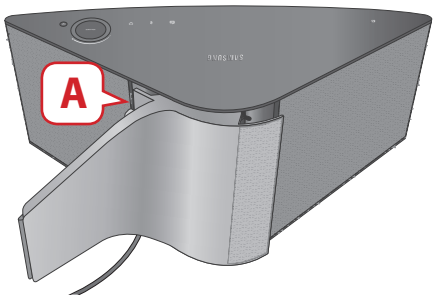

3 Girare l'M7 in modo che il lato contrassegnato con B in figura sia rivolto verso l'utente. Facendo forza con i pollici, premere il lato B del supporto coperchio in modo che le alette del lato B si inseriscano a scatto negli slot dell'area contrassegnata con B in figura. Può essere necessario premere con forza il lato B del supporto coperchio.

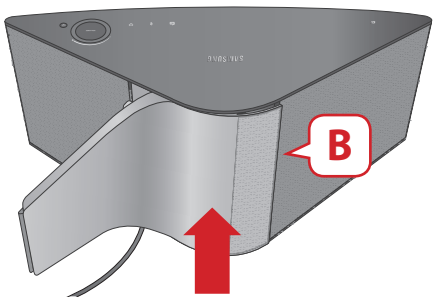

4 A questo punto è possibile installare l'M7 in posizione verticale.

Attenzione

- ✓ Non appoggiare l'M7 su superfici instabili.

NOTE

- ✓ Per impostare il diffusore in modo MONO, posizionare il diffusore in verticale utilizzando il supporto.
- ✓ Se si gira il prodotto in posizione eretta o lo si appoggia orizzontalmente durante la riproduzione musicale, l'emissione del suono può risultare temporaneamente instabile.

Distacco del supporto del Coperchio (Solo WAM750, WAM751)

1 Posizionare la maniglia del supporto coperchio. Vedere la figura a destra.

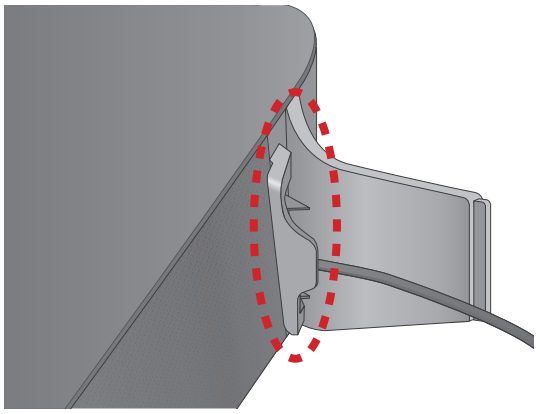

2 Spingere la maniglia del supporto coperchio facendo forza sul supporto coperchio nella direzione della freccia.
Importante: Spingere il supporto coperchio in direzione rettilinea, parallelamente alla superficie dell'M7. Può essere necessario esercitare forza.

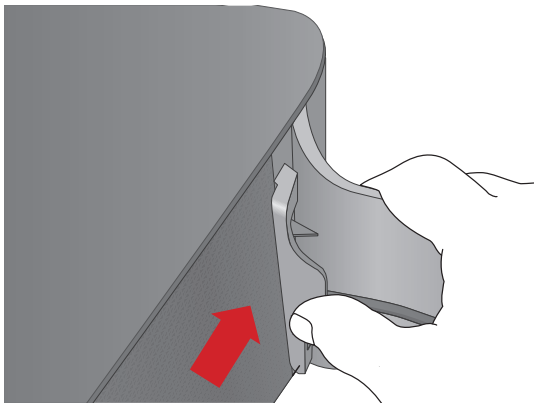

3 Le alette si allentano e il supporto coperchio si stacca come mostrato in figura.

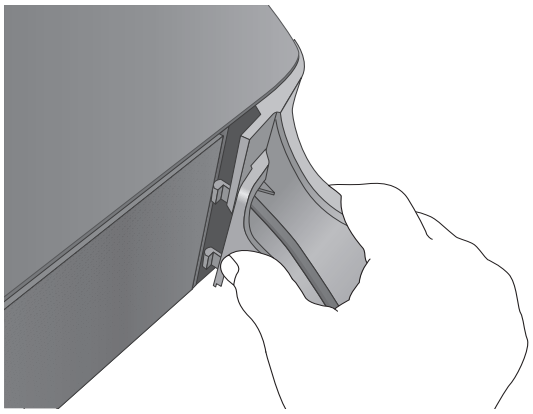

NOTE

- ✓ Non sollevare l'M7 dal supporto. Potrebbe staccarsi dal supporto e provocare danni o lesioni personali.
- ✓ Per installare l'M7 in posizione verticale, assicurarsi di utilizzare il supporto.
  In caso contrario, le vibrazioni provenienti dai diffusori dell'M7 possono provocare il ribaltamento o la caduta dell'M7, danneggiandolo.

Installazione a Parete (Solo WAM750, WAM751)

Avvertenza

- ✓ Affidare l'installazione della staffa per montaggio a parete ad un installatore qualificato.
- ✓ Verificare la resistenza della parete prima di installare la staffa. Se non è sufficientemente resistente, rinforzare la parete prima di installare la staffa e l'M7 a parete.
- ✓ Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni al prodotto derivanti da un'installazione scorretta.
- ✓ Al termine dell'installazione, non sostenersi all'M7 ed evitare di colpirlo o di sottoporlo a urti. Se la staffa per montaggio a parete e l'M7 vengono reinstallati in un'altra postazione, utilizzare le stesse viti utilizzate con la staffa. (le viti possono essere acquistate presso il fornitore).

1 Terminare la connessione dell'M7, quindi assicurarsi che l'app riproduca correttamente la musica attraverso l'M7.

2 Chiudere il coperchio posteriore dell'M7.

3 Installare la staffa (venduta separatamente). Può essere montata in posizione orizzontale o verticale. Seguire le indicazioni fornite insieme alla staffa.

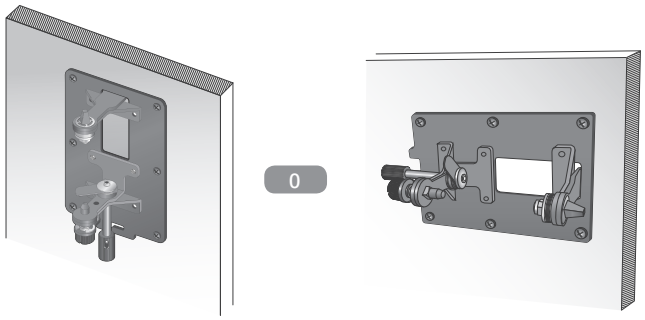

4 Adattare l'M7 negli slot corrispondenti della staffa.
L'installazione è terminata.

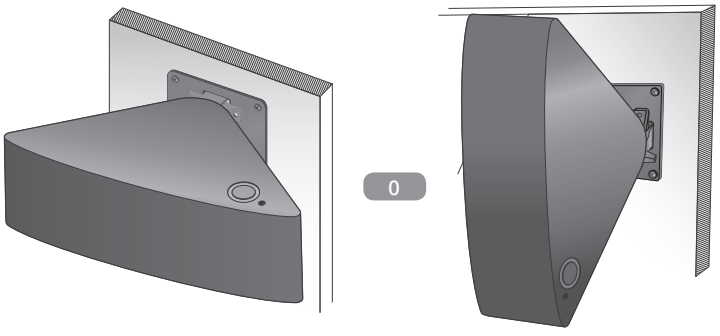

NOTA

- ✓ Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida configurazione rapida del supporto per montaggio a parete.

Connessione del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 (Solo WAM750, WAM751)

La connessione del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 contribuisce a impedire interferenze RF dai segnali radio.

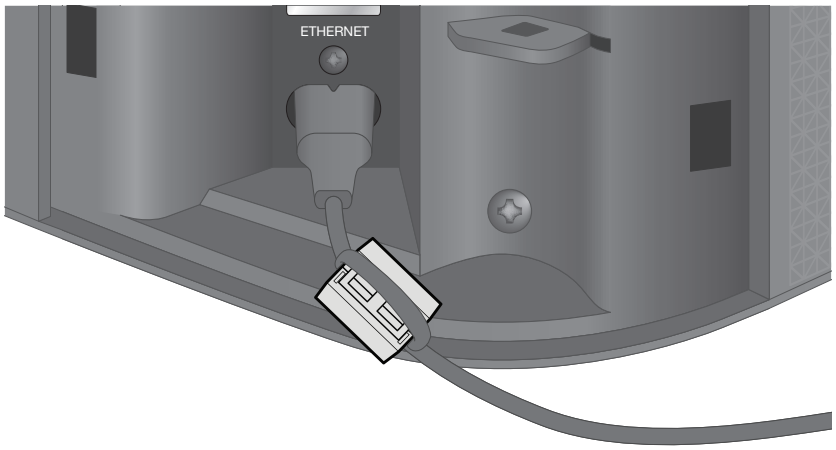

1. Per aprire il nucleo toroidale in ferrite, tirare la linguetta di fissaggio.
2. Fare un giro attorno al nucleo con il cavo di alimentazione dell'M7.
3. Collegare il nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione dell'M7 come mostrato in figura, quindi premerlo finché si sente un clic.

Loop del cavo di alimentazione attorno al nucleo toroidale in ferrite

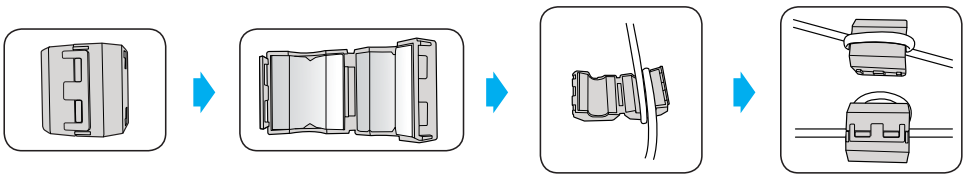

- Sollevare i fermi per sbloccare il nucleo ed aprirlo.
- Fare un giro attorno al nucleo con il cavo di alimentazione.

NOTA

✓ È consigliabile collegare i nuclei toroidali in ferrite ad ogni estremità del cavo, uno vicino alla presa a parete e un altro vicino al terminale dove si collega all'M7.

Installazione del supporto (Solo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

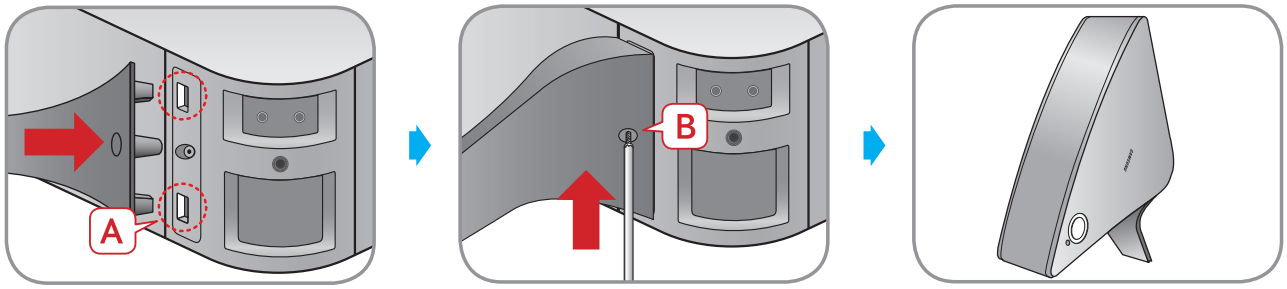

- Inserire il supporto negli alloggiamenti A dell'M5/M3.
- Serrare la vite nel punto B.
- A questo punto è possibile installare l'M5/M3 in posizione verticale.

Attenzione

✓ Non appoggiare l'M5/M3 su superfici instabili.

NOTE

✓ Per impostare il diffusore in modo MONO, posizionare il diffusore in verticale utilizzando il supporto. (Solo WAM550, WAM551)

✓ Se si gira il prodotto in posizione eretta o lo si appoggia orizzontalmente durante la riproduzione musicale, l'emissione del suono può risultare temporaneamente instabile.

Installazione a parete (Solo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

È possibile acquistare in aggiunta una staffa a scelta per installare il prodotto a parete se lo si desidera.

Considerazioni per l'acquisto

Per il peso e le dimensioni dei fori, vedere a pagina 69. Fare clic qui

- Carico consentito: Oltre 2,3 kg
- Dimensioni dei fori: Inserto filettato 1/4-20

NOTE

✓ Poiché l'installazione a parete è facoltativa, si devono acquistare in aggiunta i relativi accessori

✓ Affidare l'installazione della staffa ad un installatore qualificato.

✓ Chiedere ad un'azienda professionale di installazione di installare il prodotto a parete.

✓ Prima di installare la staffa, verificare la resistenza della parete. Se la parete non è sufficientemente resistente, rinforzarla prima di installare la staffa e l'M5/M3 a parete.

✓ Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della staffa per montaggio a parete.

✓ Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni al prodotto derivanti da un'installazione scorretta.

Modo standby

In modo Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect

- Il prodotto passa al modo standby se non vengono effettuate operazioni (riproduzione di musica, utilizzo dei tasti, utilizzo delle app) per 15 minuti.

In modo AUX (Solo WAM750, WAM751)

- L'M7 passa al modo sospensione se i tasti non vengono utilizzati (dal pannello superiore o dall'app) per 8 ore.

NOTE

- ✓ Durante la riproduzione della musica in modo Wi-Fi, Bluetooth o TV SoundConnect, il prodotto non passa al modo standby.
- ✓ Durante la riproduzione della musica in modo AUX, può commutare in modo standby. (Solo WAM750, WAM751)
- ✓ Per passare manualmente al modo standby, tenere premuto il tasto **Muto** per più di 5 secondi.

Reset del prodotto

1. Tenere premuti i tasti **Preimpostazione radio Internet** e **Muto** per più di 5 secondi per resettare il prodotto.
2. Il tasto a sfioramento sul prodotto lampeggia due volte.
3. Tenere premuto il tasto **Preimpostazione radio Internet** per più di 5 secondi per riavviare il prodotto.

NOTA

- ✓ Annullando le impostazioni vengono cancellate tutte le informazioni memorizzate nel prodotto.

Collegamento alla rete Wi-Fi

Preparazione per la connessione

1. Requisiti: Router wireless, dispositivo smart
2. Il router wireless deve essere collegato a Internet.
3. Il dispositivo smart deve essere collegato al router tramite una connessione Wi-Fi.

Installazione dell'app Samsung Multiroom

Per utilizzare il prodotto, scaricare e installare l'app **Samsung Multiroom** accedendo all'app da Google Play o dall'App Store.

Con l'app **Samsung Multiroom** installata, è possibile riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo smart dai dispositivi collegati e da altri fornitori di contenuti, oltre che dalle stazioni radio Internet attraverso il prodotto.

Android	iOS
Ricerca di mercato: **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Ricerca di mercato: **Samsung Multiroom** Available on the App Store

Accesso all'app Samsung Multiroom

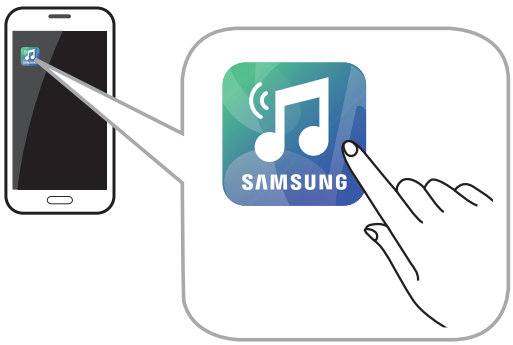

NOTA

✓ Se non si utilizzano i diffusori, chiudere l'app **Samsung Multiroom** per evitare di consumare rapidamente la batteria del dispositivo smart.

Collegamento al Wi-Fi

Collegamento automatico al Wi-Fi (Android/iOS)

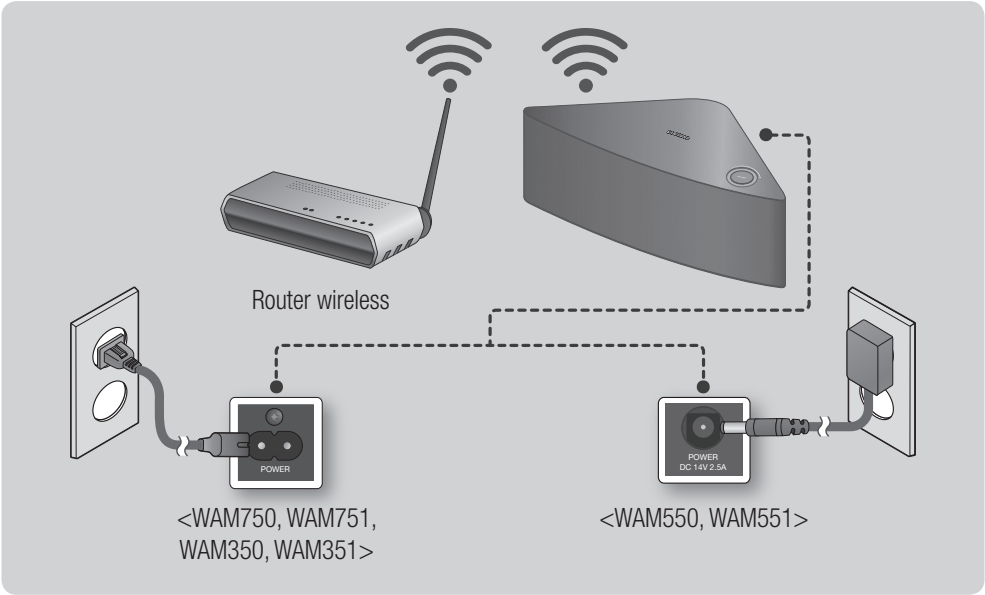

1. Collegare il prodotto ad una presa elettrica.
2. Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**.
3. Eseguire il **Esercitazione** se lo si desidera, quindi premere **Fatto**.
4. Premere **Connetti adesso**.
   - Cerca il dispositivo disponibile per la connessione.

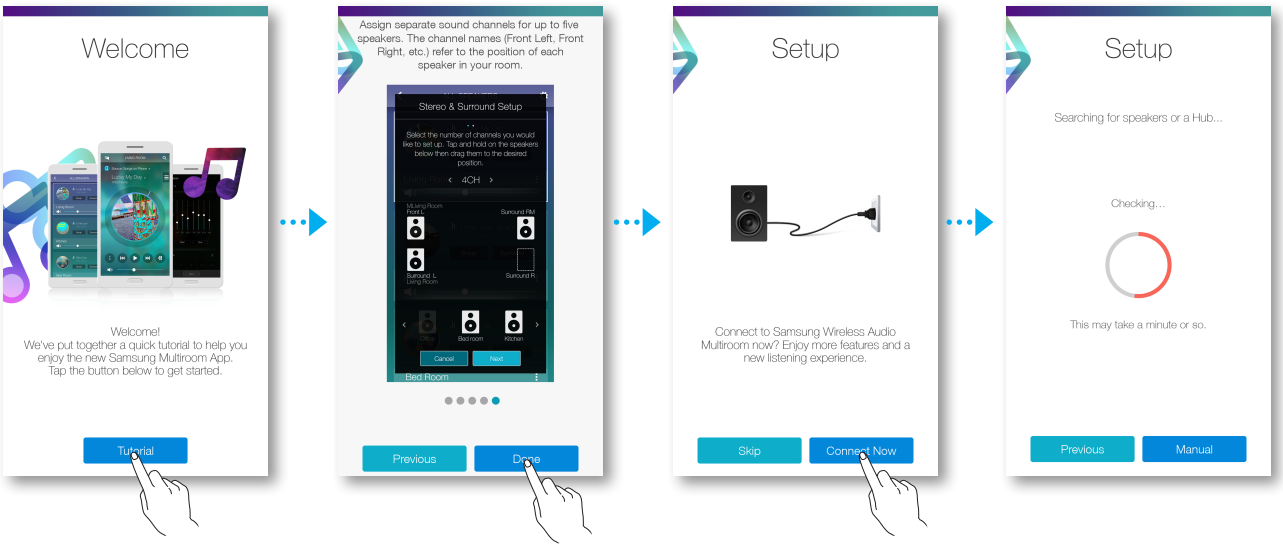

5 Una volta trovato un dispositivo disponibile, il prodotto cerca di collegarsi alla rete wireless. Se la rete è sicura, sulla schermata del dispositivo smart viene visualizzato il prompt della password.
Utilizzare la tastiera a video per inserire la password.

- A seconda degli ambienti di rete, il prodotto potrebbe non collegarsi automaticamente. In questi casi, selezionare **Manuale**, quindi procedere ai passi successivi facendo riferimento alle pagine 19~23. Fare clic qui

6 Premere **Fatto**.

- La connessione alla rete è completata.

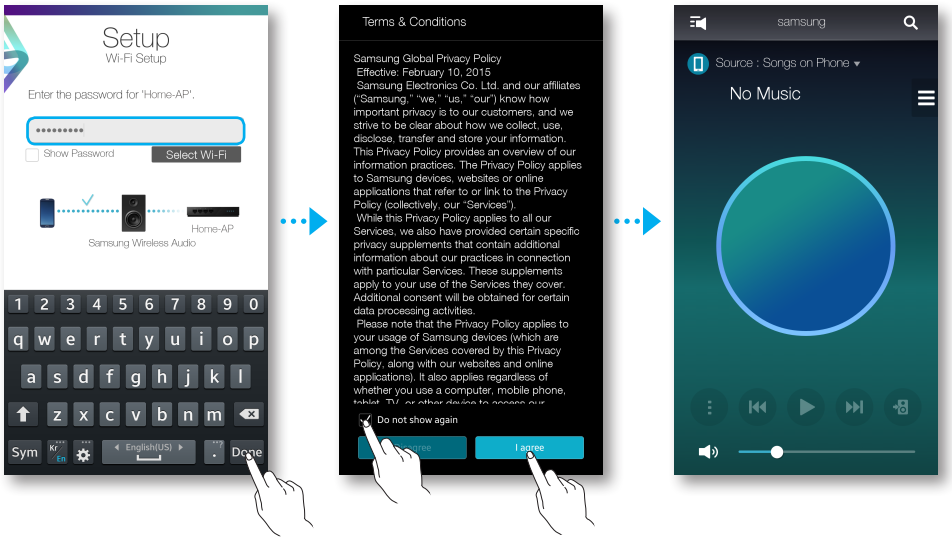

NOTE

- ✓ Per collegarsi alla rete wireless in modo sicuro, è necessario inserire la password valida.
  - Per collegarsi alla rete wireless del proprio domicilio o ufficio, consultare il provider di servizi o l'amministratore di rete.
- ✓ Se il prodotto non riesce a collegarsi alla rete o se la connessione di rete non funziona normalmente, avvicinare maggiormente il prodotto all'hub o al router, quindi riprovare.
- ✓ La distanza tra i dispositivi oppure eventuali ostacoli frapposti o interferenze dovute ad altri dispositivi wireless possono influire sulla comunicazione tra il prodotto e la rete.
- ✓ Questo prodotto può essere rilevato da altri dispositivi Wi-Fi che, tuttavia, non sono autorizzati a collegarvisi.
- ✓ Una volta stabilita, la connessione Wi-Fi viene mantenuta a meno che non si sostituisca il router wireless o si cambino le relative impostazioni di rete.

Collegamento manuale al Wi-Fi (Android)

A seconda degli ambienti di rete, il prodotto potrebbe non collegarsi automaticamente. In tal caso, è possibile configurare una connessione manuale tra il prodotto e la rete.

1 Se la configurazione automatica non riesce, selezionare **Manuale**.

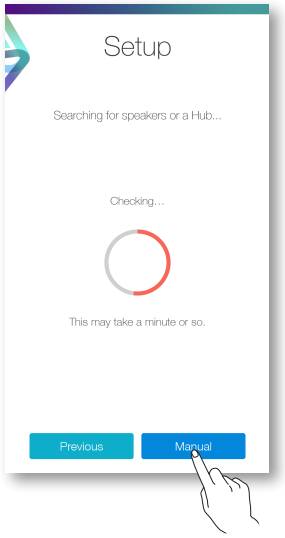

2 Tenere premuto il tasto **WPS/Wi-Fi SETUP** sulla parte posteriore del prodotto per più di 5 secondi per configurare l'**Impostazioni Wi-Fi**.

- Il prodotto può rimanere per 2 minuti in modo standby finché la connessione Wi-Fi non viene stabilita.

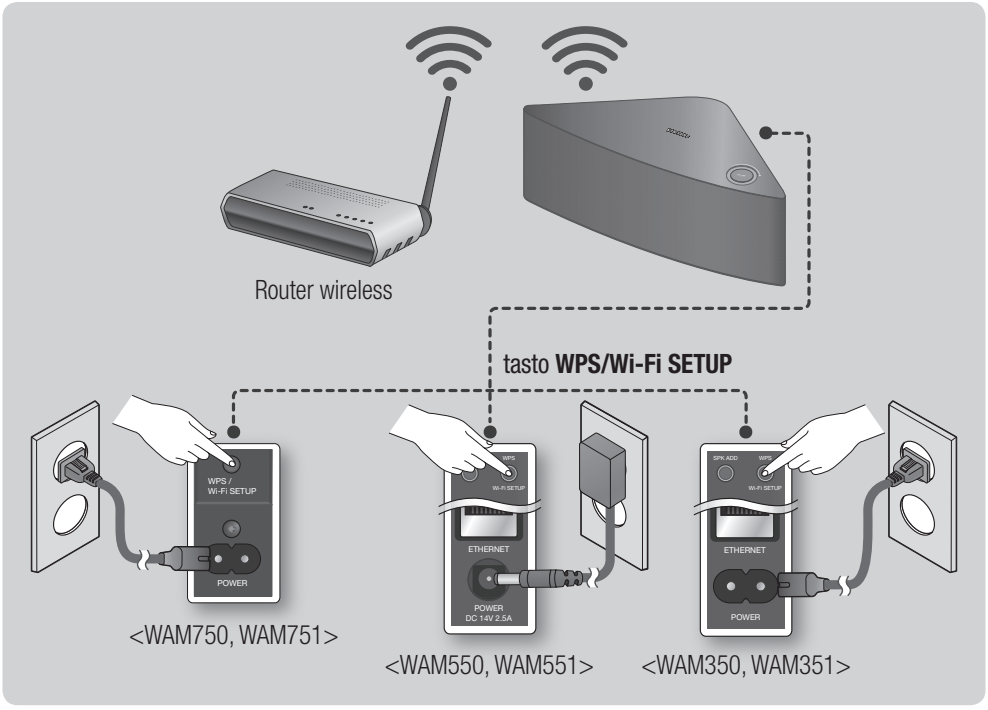

3 Sul dispositivo smart, premere **Succ.**.

- Cerca il dispositivo disponibile per la connessione.

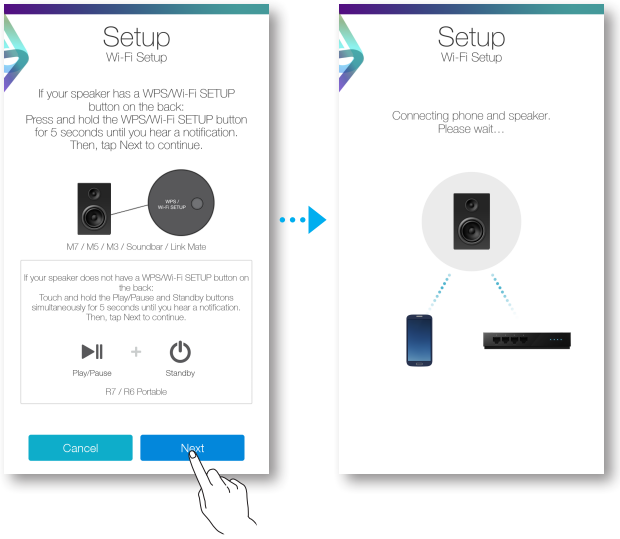

4 Una volta rintracciato un dispositivo disponibile, il prodotto cerca di collegarsi innanzitutto al dispositivo smart trovato, quindi tenta di stabilire una connessione con la rete wireless. Se la rete è sicura, sulla schermata del dispositivo smart viene visualizzato il prompt della password. Utilizzare la tastiera a video per inserire la password.

5 Premere **Fatto**.

- La connessione alla rete è completata.

Collegamento manuale al Wi-Fi (iOS)

1 Se la configurazione automatica non riesce, selezionare **Manuale**.

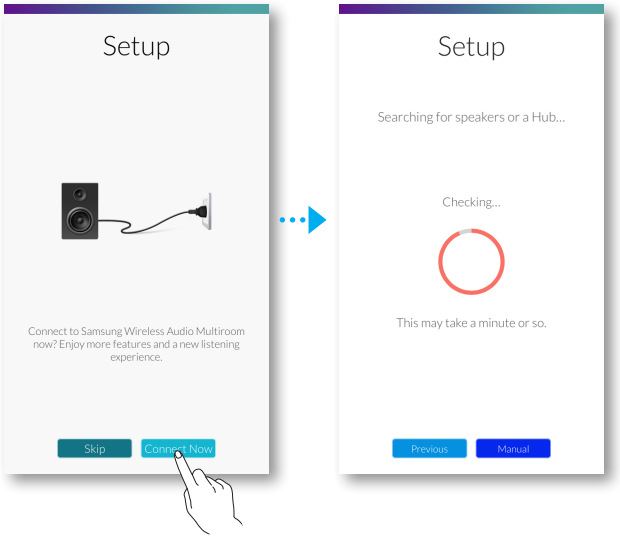

2 Tenere premuto il tasto **WPS/Wi-Fi SETUP** sulla parte posteriore del prodotto per più di 5 secondi per configurare l'**Impostazioni Wi-Fi**.

- Il M7/M5/M3 può rimanere per 2 minuti in modo standby finché la connessione Wi-Fi non viene stabilita.

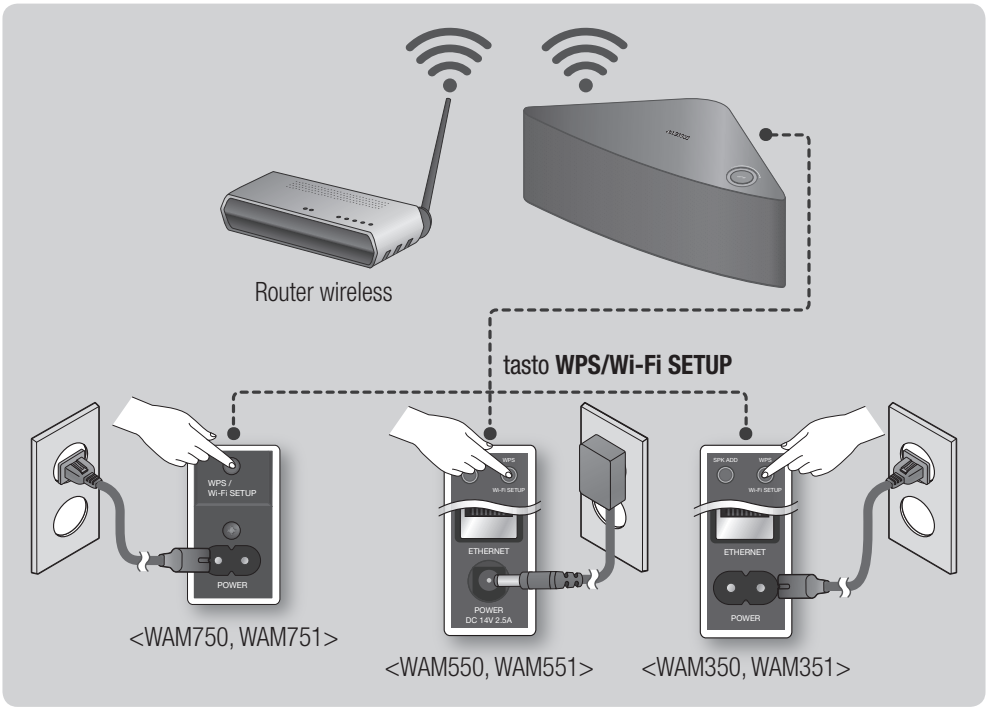

3 Sul dispositivo smart, premere **Succ.**.

- Cerca il dispositivo disponibile per la connessione.

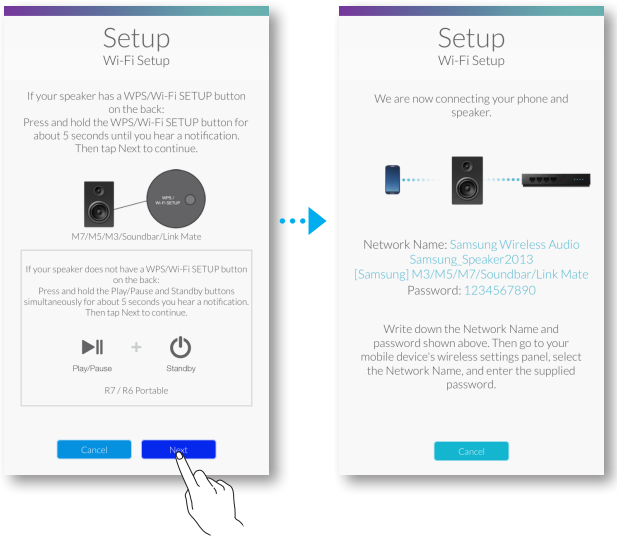

4 Passare a **Impostazioni** ➞ **Wi-Fi** in iOS, quindi selezionare **Samsung Wireless Audio**.

5 Per collegare il dispositivo smart all'M7/M5/M3, utilizzare la tastiera visualizzata per inserire la password.

- La password predefinita è **1234567890**.
- L'M7/M5/M3 e il dispositivo smart sono tra di loro collegati.

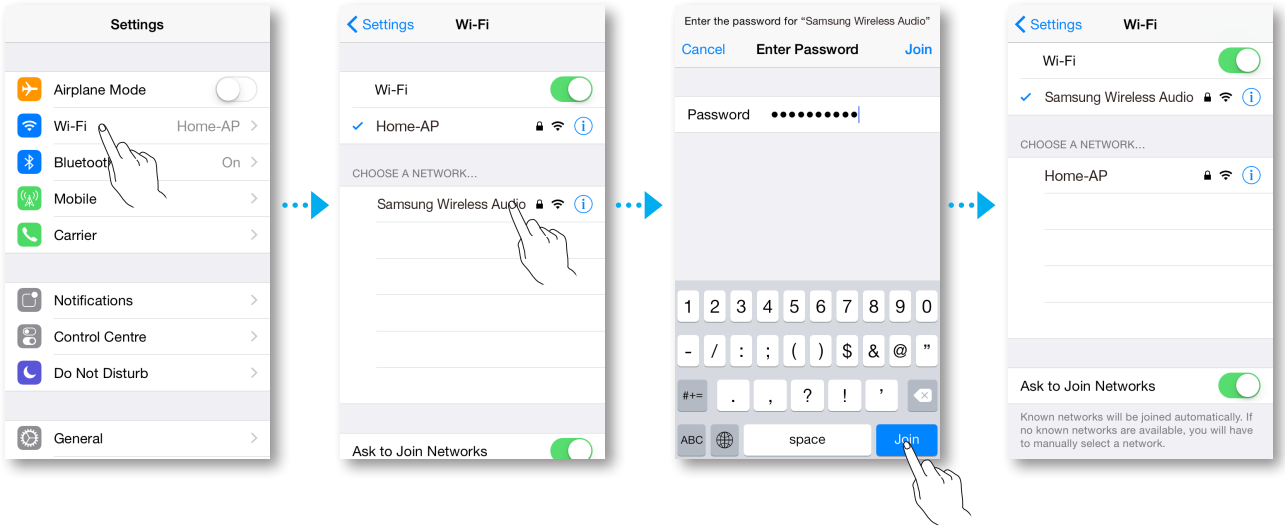

6 Tornare all'app **Samsung Multiroom**.

7 Selezionare **Succ.**.

8 Dall'elenco delle reti wireless, selezionare quella desiderata per la connessione M7/M5/M3.

9 Se la rete è sicura, sulla schermata del dispositivo smart viene visualizzato il prompt della password. Utilizzare la tastiera a video per inserire la password.

- Dopo aver terminato l'inserimento, l'M7/M5/M3 si collega alla rete.

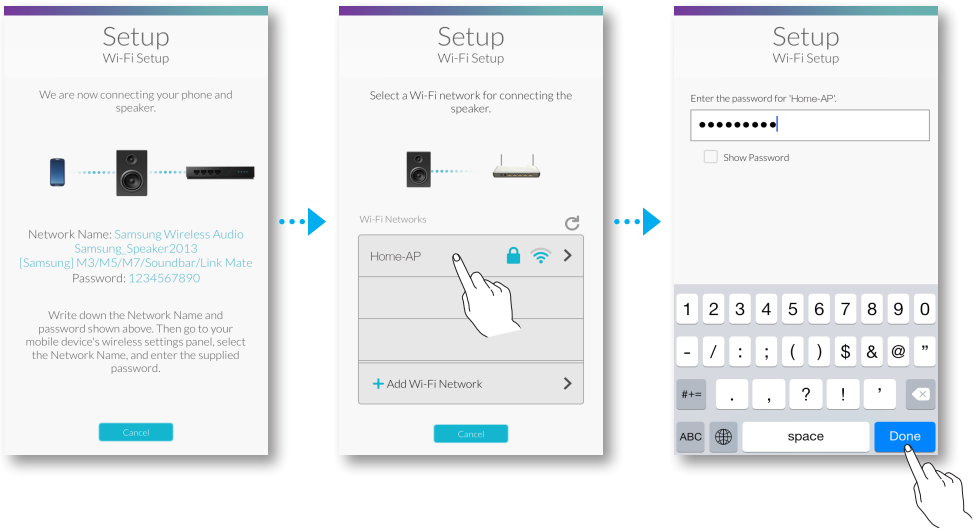

10 Passare a **Impostazioni ➞ Wi-Fi** in iOS, quindi selezionare la rete a cui è collegato l'M7/M5/M3.
(l'M7/M5/M3 e il dispositivo smart devono essere collegati allo stesso router wireless).

- Il dispositivo smart si collega alla rete.

11 Quando la connessione dell'M7/M5/M3 è completata, premere **Succ.**.

12 Tornare all'app **Samsung Multiroom**.

- Tutte le connessioni di rete sono terminate.

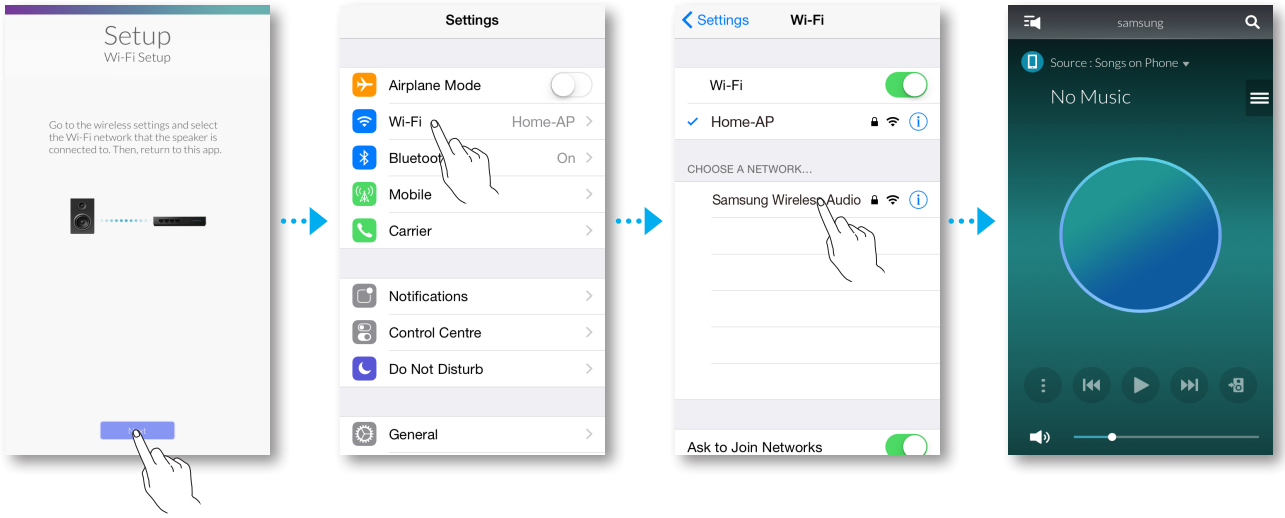

Connessione con un HUB (non incluso)

- Se il prodotto non riesce a collegarsi alla rete o se la sua connessione di rete funziona in modo scorretto, posizionare il prodotto più vicino all'HUB o al router e riprovare.
- Il prodotto è un dispositivo di rete wireless. La sua comunicazione con la rete può interrompersi a causa di un'eccessiva distanza da altri dispositivi di rete, ostacoli o interferenze provenienti da altri dispositivi wireless.

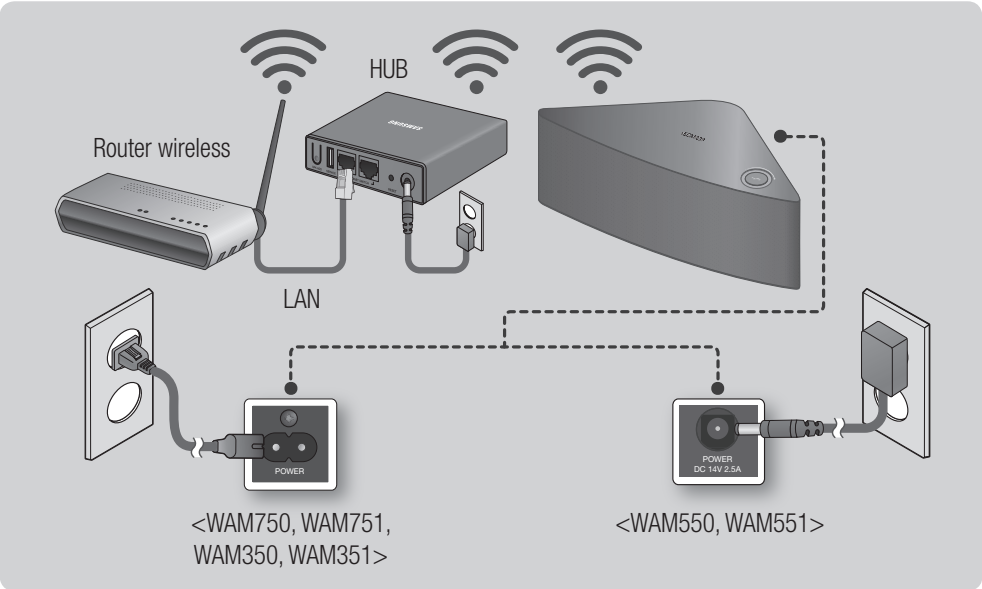

1 Collegare un cavo LAN al router e alla porta **ETHERNET SWITCH** sul retro dell'HUB.

NOTA

✓ Il cavo LAN può essere collegato a qualsiasi porta **ETHERNET SWITCH** sull'HUB.

2 Collegare il cavo di alimentazione dell'HUB alla porta di alimentazione sul retro dell'HUB, quindi collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica.

3 Le spie di alimentazione (⏻) e dell'HUB ( ) sulla parte anteriore dell'HUB si accendono. Quando l'indicatore di connessione ( ) inizia a lampeggiare, collegare il prodotto ad una presa.
L'indicatore LED sul prodotto inizia a lampeggiare.
Se l'indicatore di connessione dell'HUB non lampeggia, premere il tasto **SPK ADD** sulla parte posteriore dell'HUB.

NOTA

✓ Se si aggiungono più prodotti, collegarli tutti a prese elettriche. Se non si collegano tutti i prodotti, vedere a pagina 28~29. Fare clic qui

4 Attendere che l'indicatore LED sul prodotto smetta di lampeggiare. Se l'indicatore LED del prodotto smette di lampeggiare e diventa blu, la connessione è completata. Il prodotto può anche emettere un segnale acustico.

NOTE

- ✓ Collegare ogni prodotto ad una distanza di almeno 50 cm dall'HUB per collegarlo all'HUB.
- ✓ Il dispositivo smart non può collegarsi al prodotto o all'HUB in assenza di router wireless.
- ✓ Per verificare se la connessione è instaurata correttamente, controllare l'indicatore di connessione sulla parte anteriore dell'HUB.
  - Quando si accende l'HUB per la prima volta, l'intervallo per instaurare la connessione è di 20 minuti. L'indicatore di connessione ( ) lampeggia per questi 20 minuti o finché non viene instaurata la connessione. Quando si preme il tasto **SPK ADD** per connettere altri prodotti, il periodo di connessione si riduce a 10 minuti. L'indicatore di connessione ( ) lampeggia per 10 minuti o finché non viene instaurata la connessione. Accendere il prodotto da collegare mentre l'indicatore di connessione lampeggia.
  - Se il modo di connessione è scaduto, premere il tasto **SPK ADD** sulla parte posteriore dell'HUB per riattivarlo. Quindi spegnere e riaccendere il prodotto oppure premere il tasto **SPK ADD** sulla parte posteriore del prodotto per collegare il prodotto all'HUB.
- ✓ Per garantire che la connessione sia corretta, collegare l'HUB al router prima di accendere il prodotto.
  - La connessione del prodotto all'HUB può richiedere alcuni minuti.
  - Quando la connessione viene stabilita si sente un breve suono.

5 Collegare il dispositivo smart alla rete Wi-Fi. (l'HUB e il dispositivo smart devono essere collegati allo stesso router).

6 Scaricare l'app **Samsung Multiroom** da Google Play o dall'App Store.

7 Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**. Viene avviata la configurazione.

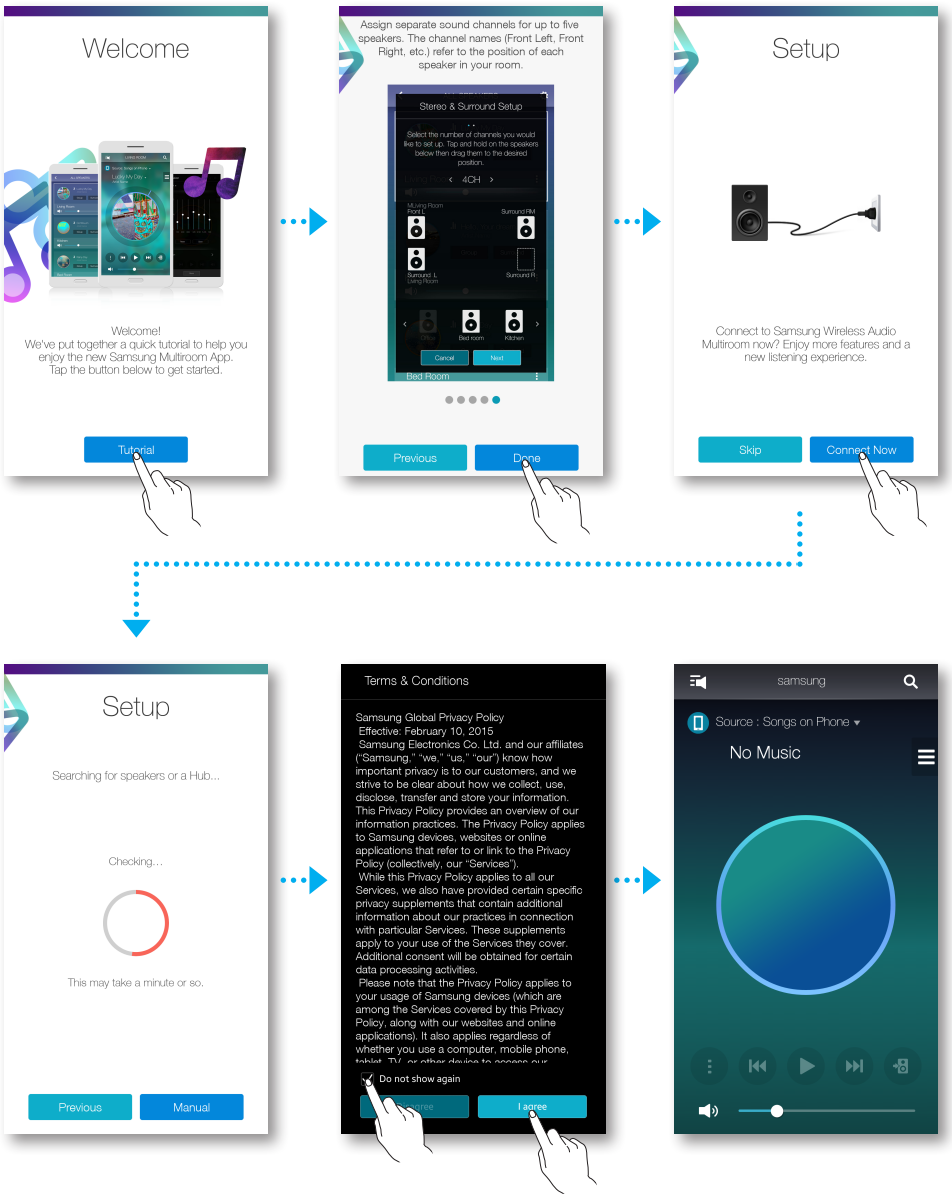

8 Se la configurazione automatica non riesce, eseguire di nuovo l'app.

Aggiunta di un HUB

Un prodotto potrebbe non connettersi correttamente con un HUB se il prodotto e l'HUB sono ad una distanza eccessiva o su piani diversi.
In questi casi è possibile collegare due HUB tra di loro impostando il secondo HUB sul modo ripetitore. L'HUB aggiuntivo amplifica il segnale e permette di collegare il prodotto all'HUB più vicino.

1. Impostare l'HUB collegato al router wireless nel modo di connessione premendo il relativo tasto **SPK ADD** per 1 secondo.
2. Collegare il nuovo HUB in uso come amplificatore, quindi tenere premuto il relativo tasto **SPK ADD** per 10 secondi.
3. L'indicatore a LED del nuovo HUB si spegne e riaccende, passando al modo ripetitore.
4. Una volta stabilita la connessione tra i due HUB, l'indicatore dell'HUB ( ) aggiunto smette di lampeggiare.

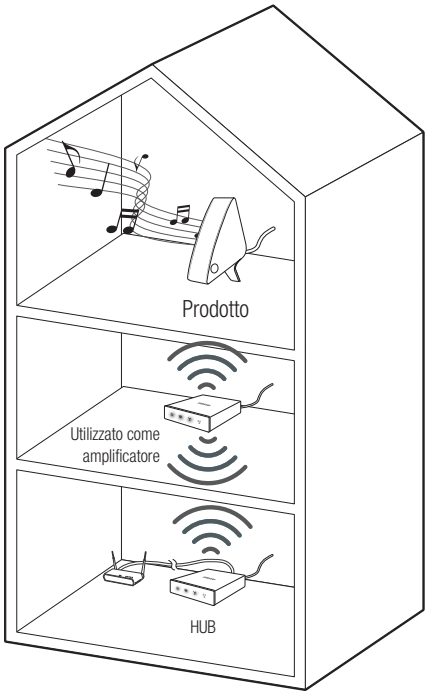

NOTE

- ✓ Se il dispositivo smart non è collegato al router wireless attraverso una connessione Wi-Fi, il prodotto non viene visualizzato nell'app **Samsung Multiroom**.
- ✓ Collocare l'HUB in modo ripetitore in una posizione appropriata tra il prodotto e l'HUB collegato al router wireless.
- ✓ È possibile impostare un solo HUB sul modo ripetitore.

Riposizionamento del prodotto

Per riposizionare il prodotto, vedere la tabella in basso.

Router wireless / HUB	Per collegare il prodotto al router wireless corrente.	Per collegare il prodotto ad un altro router wireless.
Senza HUB	Spegnere il prodotto, riposizionarlo e poi accenderlo.	Spegnere il prodotto, riposizionarlo e poi stabilire la nuova connessione come descritto nelle istruzioni di installazione da pagina 17 a pagina 23. Fare clic qui
Con HUB		Collegare un cavo LAN tra l'HUB e il nuovo router wireless, accendere l'HUB, quindi accendere il prodotto.

Aggiunta di nuovi altoparlanti

Per aggiungere nuovi altoparlanti ad un collegamento esistente, utilizzare la funzione Aggiungi altoparlante.

1. Collegare il cavo di alimentazione dell'altoparlante da aggiungere ad una presa di rete.
   - Se si collega il cavo di alimentazione dell'altoparlante ad una presa di rete, il Wi-Fi commuta automaticamente in modo standby.
   - L'altoparlante può rimanere per 2 minuti in modo standby finché la connessione Wi-Fi non viene stabilita.
2. Eseguire l'app **Samsung Multiroom** sul dispositivo smart.
3. Premere per visualizzare l'elenco degli altoparlanti.
4. Premere .
5. Premere **Aggiungi altoparlante**.

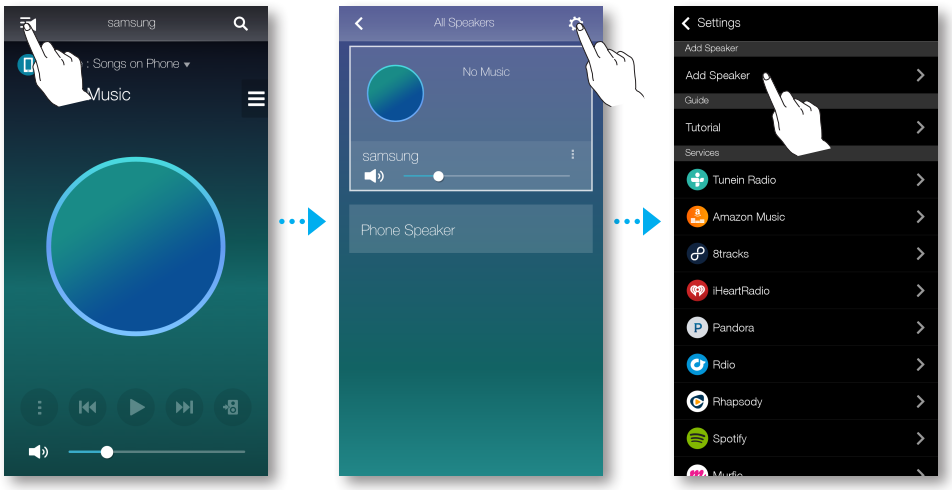

6. Una volta trovato un dispositivo disponibile, il prodotto cerca di collegarsi alla rete wireless. Se la rete è sicura, sulla schermata del dispositivo smart viene visualizzato il prompt della password. Utilizzare la tastiera a video per inserire la password.
   - A seconda degli ambienti di rete, l'altoparlante potrebbe non collegarsi automaticamente. In questi casi, vedere a pagina 19~20 Fare clic qui per Android o a pagina 21~23 Fare clic qui per i dispositivi iOS per continuare.

7 L'aggiunta del nuovo altoparlante è completata.

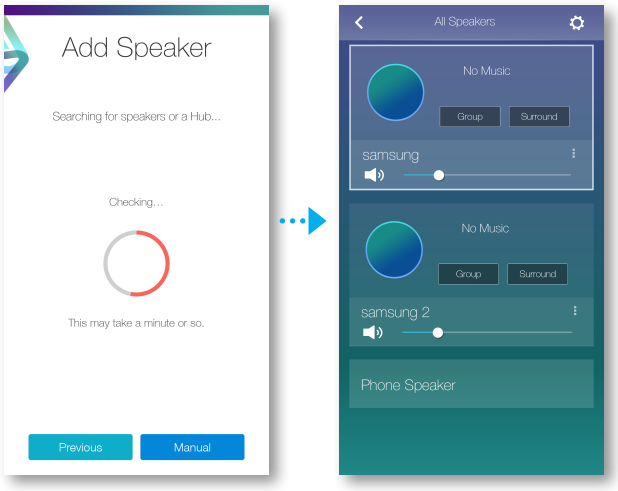

Collegamento con la funzione Bluetooth

Collegamento ai dispositivi Bluetooth

È possibile collegare il prodotto ad un dispositivo Bluetooth per ascoltare la musica salvata sul dispositivo Bluetooth.

1. Accendere il diffusore, quindi premere il tasto **Bluetooth** sul pannello anteriore.
2. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo smart, quindi selezionare **Cerca**.
3. Selezionare **[Samsung] M7, [Samsung] M5** o **[Samsung] M3**.
   La connessione Bluetooth tra il dispositivo smart e il prodotto è instaurata.

NOTE

- ✓ Un dispositivo Bluetooth può dar luogo a disturbi o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, quando:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o del prodotto.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- ✓ Collegare il prodotto al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- ✓ Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth supera i 10 metri. Anche entro la distanza adeguata, la qualità del suono può ridursi in presenza di ostacoli quali pareti o porte.
- ✓ Questo prodotto può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.
- ✓ Il prodotto supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- ✓ La funzione AVRCP non è supportata.
- ✓ Collegarsi solo a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- ✓ Non è possibile collegarsi a un dispositivo Bluetooth che supporti soltanto la funzione HF (vivavoce).
- ✓ È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- ✓ Se si scollega il prodotto dalla presa di alimentazione, la connessione Bluetooth si interrompe. Per ristabilire la connessione, collegare il prodotto ad una presa, quindi impostare nuovamente la connessione Bluetooth.

Connessione con funzione NFC (Solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

Per collegare facilmente l'M7(M5) ai dispositivi Bluetooth, toccare delicatamente il dispositivo smart all'altezza del marchio N sul pannello superiore dell'M7(M5).
Collegare il dispositivo compatibile NFC per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili.

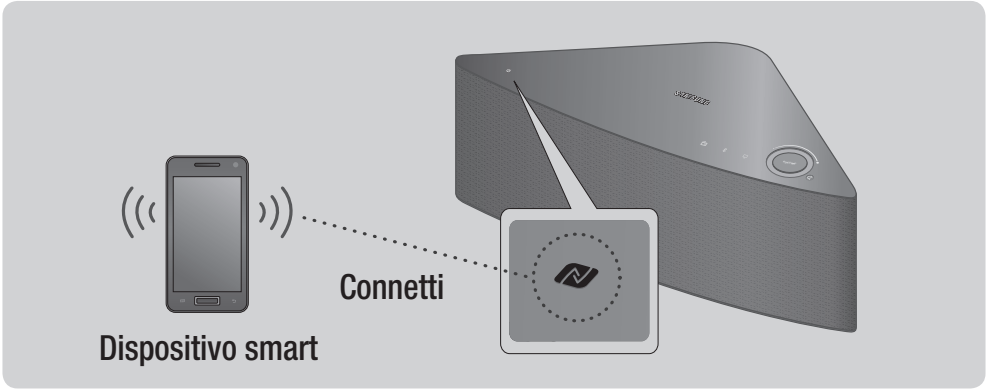

1. Collegare l'M7(M5) ad una presa elettrica.
2. Accendere la funzione NFC sul dispositivo smart, quindi toccare delicatamente il dispositivo in corrispondenza del marchio N sul pannello superiore dell'M7(M5).
3. Sul dispositivo smart viene visualizzata la schermata del Bluetooth.
4. Selezionare **OK**.
5. Selezionare la traccia desiderata da riprodurre dall'elenco dei file musicali del dispositivo smart.
6. L'M7(M5) riproduce la traccia selezionata.

NOTE

- ✓ Per scollegare la connessione Bluetooth, toccare di nuovo delicatamente il dispositivo smart in corrispondenza del marchio N sul pannello superiore dell'M7(M5).
- ✓ Prestare attenzione a non toccare altri tasti attorno al tag NFC.
- ✓ Non collocare o riprodurre il dispositivo NFC sopra il tag NFC dell'M7(M5). Le vibrazioni della musica possono provocare il ribaltamento del dispositivo e la disconnessione dell'M7(M5) o il danneggiamento del dispositivo.
- ✓ La funzione NFC è incorporata in dispositivi Android su cui è caricato Android 4.1 Jellybean o una versione successiva.
- ✓ La posizione dell'antenna NFC varia al variare dei dispositivi. Prima di effettuare la connessione, verificare la posizione dell'antenna NFC.
- ✓ Se il dispositivo è coperto da un involucro di un certo spessore, è possibile che la connessione non venga stabilita.
- ✓ Il marchio N è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- ✓ Se si scollega l'M7(M5), la connessione NFC si interrompe. Per ristabilire la connessione, collegare l'M7(M5) ad una presa, quindi reimpostare la connessione NFC.
- ✓ Se si legge l'etichetta NFC quando la App non è stata installata, si arriva alla pagina web per l'installazione della App.
- ✓ Se si legge l'etichetta NFC con la App installata, l'App viene eseguita automaticamente.

Connessione all'AUX IN (Solo WAM750, WAM751)

Questa sezione spiega come collegare l'M7 ad un dispositivo audio utilizzando il terminale **AUX IN**.

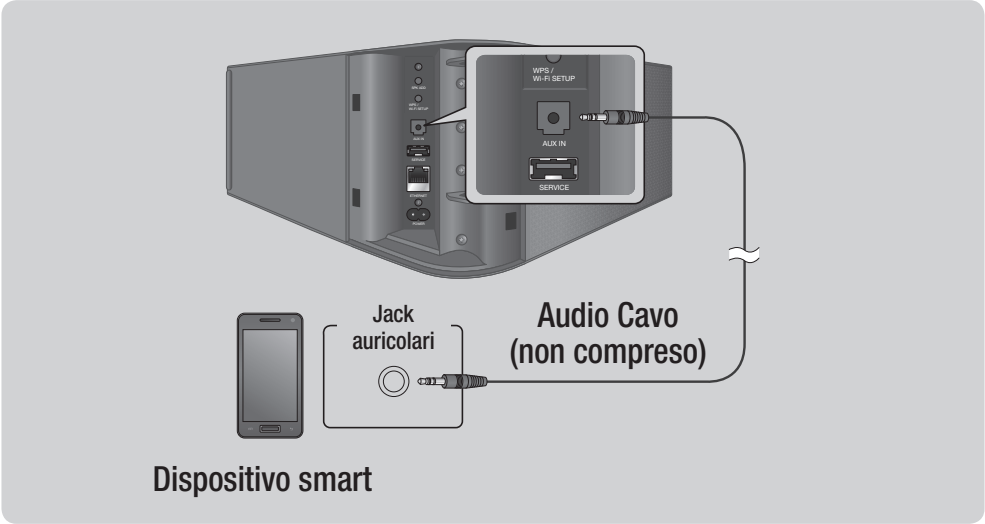

1. Collegare l'M7 ad una presa elettrica.
2. Collegare il cavo audio (non incluso) nell'**AUX IN** dell'M7 e nell'**AUX OUT** del dispositivo smart.
3. Selezionare la traccia desiderata da riprodurre dall'elenco dei file musicali del dispositivo smart.
4. L'M7 riproduce la traccia selezionata.

Utilizzo dell'app Samsung Multiroom

Panoramica dell'app

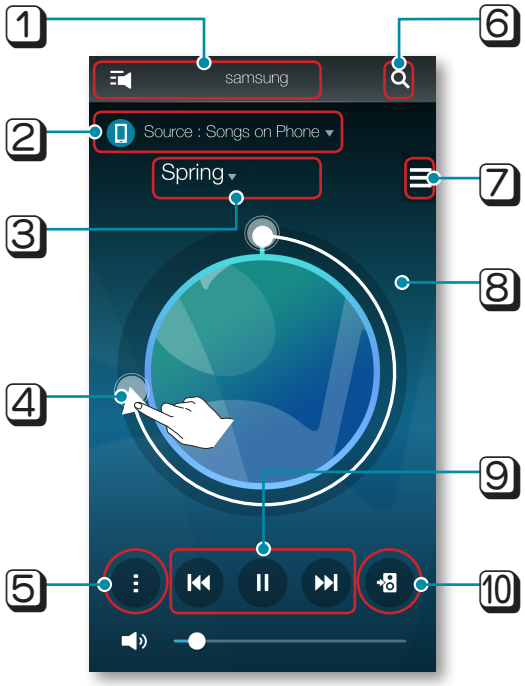

1	Consultare l'elenco completo dei prodotti collegati per modificarli o impostarli.
2	Cambiare la sorgente audio.
3	Controllare la coda o modificare la playlist.
4	Ruotare la rotella trascinandola per selezionare un file musicale dalla coda. Rilasciare la rotella per riprodurre la musica. - È possibile selezionare un brano musicale ruotando l'interno della rotella.
5	Menu di riproduzione
6	Inserire una parola chiave per cercare il file musicale desiderato.
7	Passare a un altro dei brani disponibili nella sorgente corrente.
8	Se si tocca delicatamente l'esterno della rotella sulla schermata, è possibile passare alla schermata della barra di riproduzione per controllare il tempo di riproduzione totale di tutti i brani musicali.
9	Riproduzione, pausa o brano musicale precedente/successivo
10	Cambiare solo il prodotto del brano attualmente in riproduzione.

Riproduzione dei file musicali

Riproduzione di un file musicale memorizzato nel dispositivo smart

1. Premere **Sorgente**.
2. Selezionare **Brani sul telefono** (file memorizzati nel dispositivo smart).
3. Premere ☰, quindi selezionare la categoria desiderata.
   - **Canzoni** : Elenca tutti i file musicali per nome.
   - **Album** : Elenca tutti i file musicali per album.
   - **Artisti** : Elenca tutti i file musicali per artista.
   - **Generi** : Elenca tutti i file musicali per genere.
   - **Cartelle** : Elenca tutti i file musicali per cartella memorizzata.
   - **Playlist** : Elenca tutti i file musicali per playlist.
   - **Preferiti** : Elenca tutti i file musicali contrassegnati come Preferiti.
4. Dopo aver selezionato una categoria, trovare i brani musicali desiderati e selezionarli.

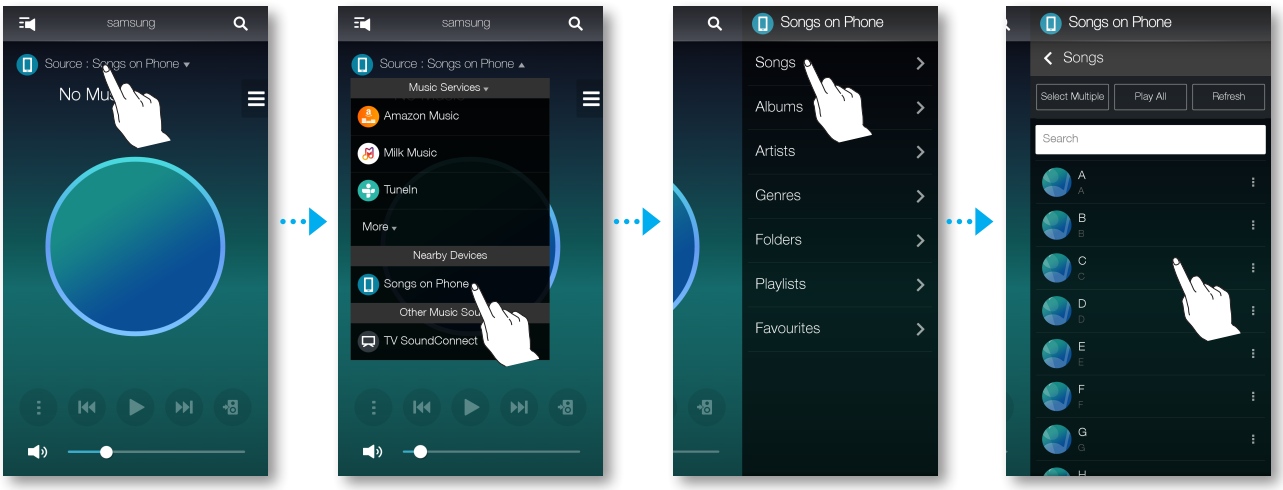

Ascolto della musica attraverso l'altoparlante del telefono

1 Premere nella schermata iniziale, quindi selezionare **Altoparlante tel.**.

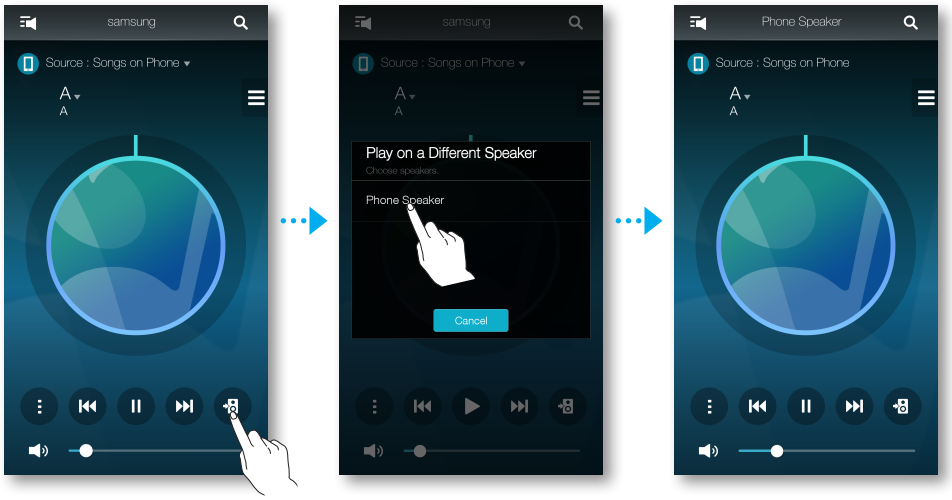

Oppure

1-1 Selezionare **Altoparlante tel.** dall'elenco **Tutti gli altop.**.

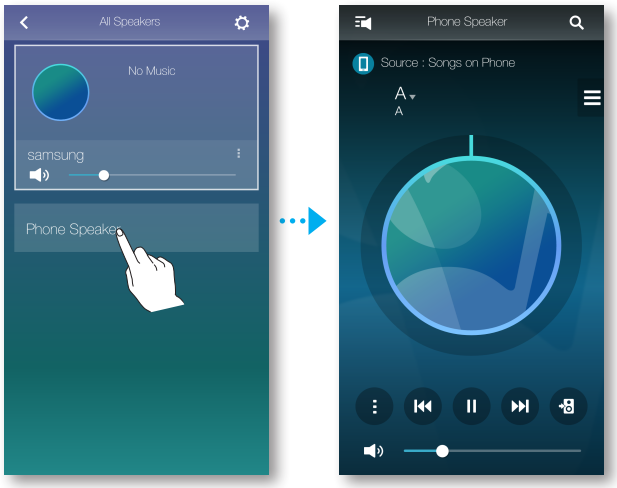

2 È possibile ascoltare la musica memorizzata sul telefono cellulare attraverso **Altoparlante tel.**.

NOTE

- ✓ Se non è stabilita una connessione Wi-Fi, ascoltare la musica attraverso **Altoparlante tel.**.
- ✓ **Altoparlante tel.**. permette di ascoltare solo la musica memorizzata sul telefono cellulare.

Ascolto della musica in streaming

È possibile selezionare il servizio di riproduzione musicale preferito.

1. Premere **Sorgente**.
2. Selezionare **Altri**.
   Viene visualizzato l'elenco **Servizi musicali** completo.
3. Da **Servizi musicali**, selezionare il servizio desiderato.

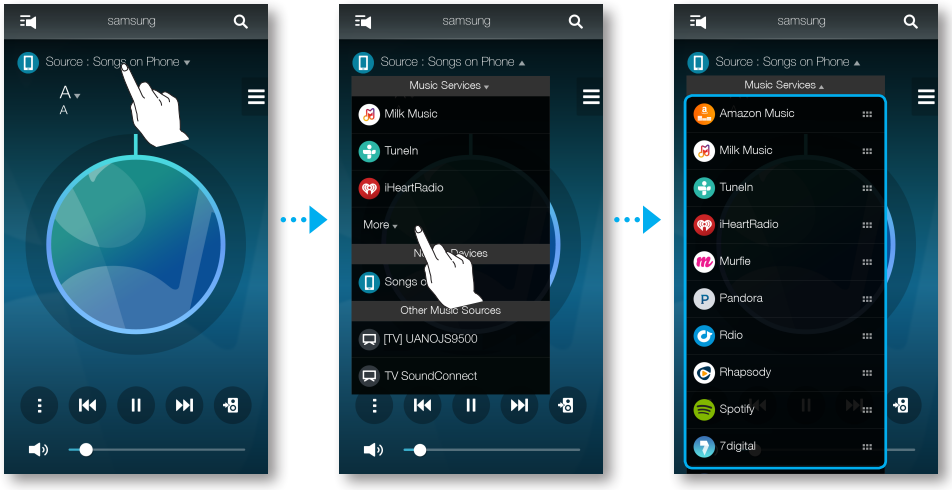

4. Trascinare ▪ per cambiare l'ordine dei servizi musicali visualizzati.

NOTE

- ✓ A seconda della regione o del produttore, i contenuti supportati possono differire.
- ✓ Alcuni servizi musicali potrebbero richiedere l'iscrizione o l'accesso.
- ✓ Non è possibile abbonarsi al servizio utilizzando un dispositivo smart.
  Per utilizzare un servizio a pagamento, occorre abbonarsi per prima cosa al servizio attraverso il computer.
- ✓ In base alle politiche del sito alcuni canali radio TuneIn possono essere esclusi.

Ascolto della radio di Internet

1. Premere **Sorgente**.
2. Selezionare **TuneIn**.
3. Selezionare la categoria desiderata.
   - **Following** : Mostra l'elenco delle stazioni aggiunte all'elenco preimpostato o di quelle marcate quando vengono ascoltate. Per impostazione predefinita vengono visualizzate 3 stazioni radio nell'elenco preimpostato.
   - **Browse** : Elenca tutte le stazioni radio Internet supportate.
   - **Cerca** : Consente di cercare la stazione radio Internet desiderata utilizzando l'inserimento da tastierino.

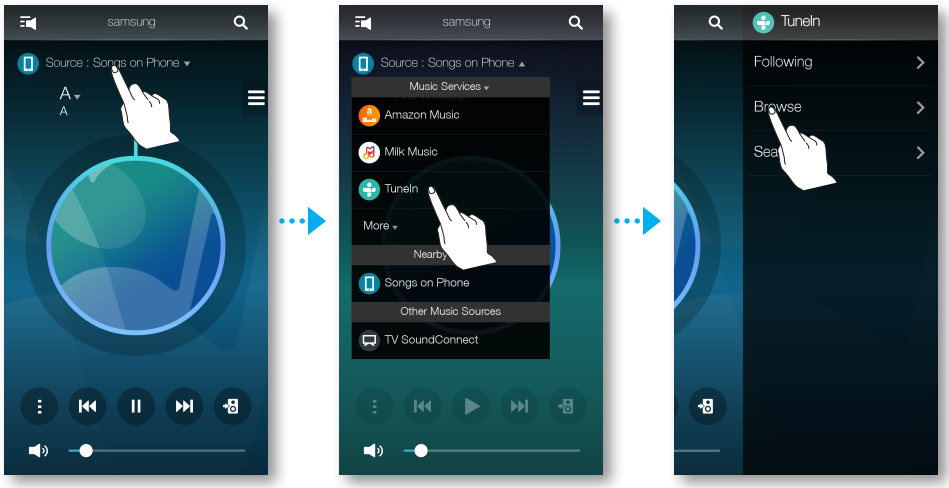

4. Cercare e selezionare una stazione.

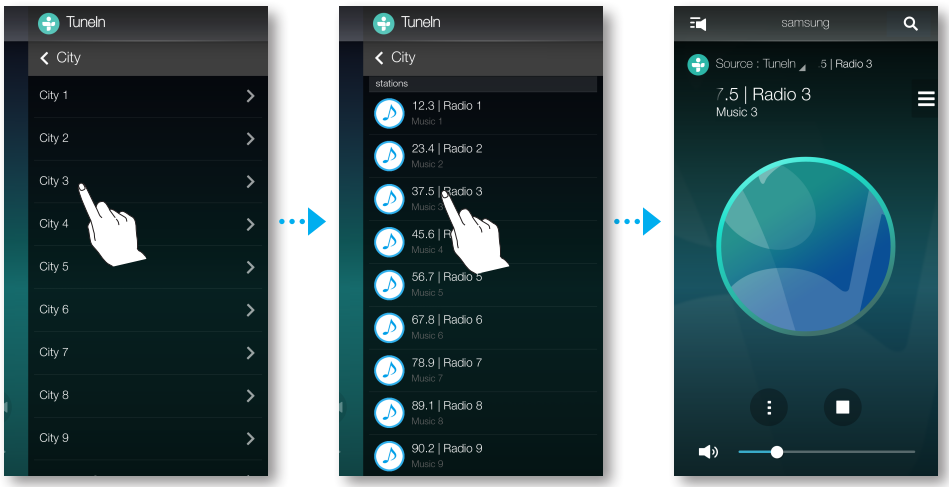

Following di una stazione

È possibile aggiungere un canale all'elenco **Following**.

1. Selezionare il canale desiderato.
2. Premere ⋮ per visualizzare un menu di scelta rapida, quindi selezionare **+ Following**.
3. Premere **Salva**.
   - Il canale che si sta ascoltando viene aggiunto all'elenco **Following**.

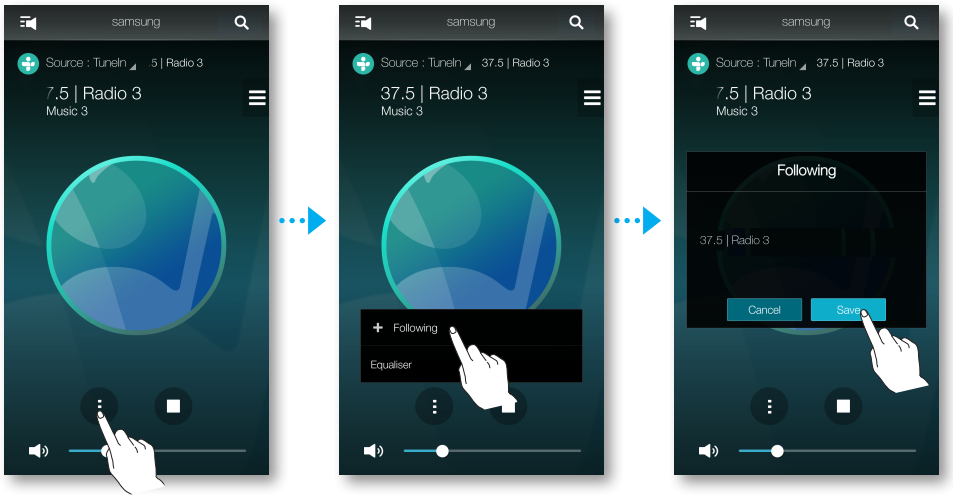

Impostazione delle preimpostazioni

È possibile aggiungere il canale radio Internet che si sta ascoltando all'elenco preimpostato o riorganizzare l'ordine di visualizzazione nell'elenco.

1. Premere ☰, quindi premere **Following**.
2. Premere **Modifica**.

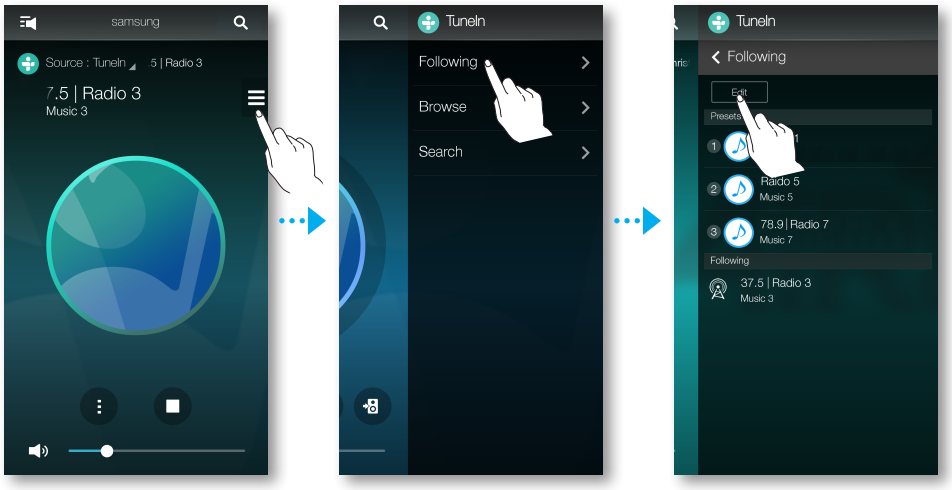

3. Trascinare il canale desiderato da **Following** alle **Presets**.
4. Per terminare la modifica, premere **Fatto**.

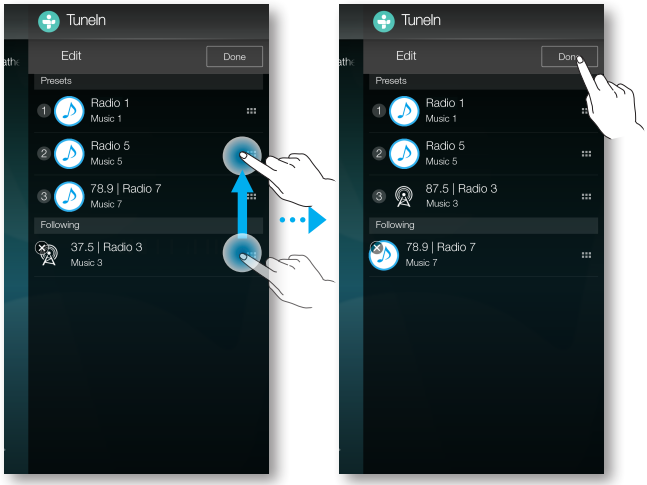

Collegamento della TV al diffusore

Collegamento alla TV tramite Bluetooth (TV SoundConnect)

La funzione TV SoundConnect permette di collegare in wireless la TV Samsung a uno o più diffusori esterni per ascoltare l'audio della TV.

1 Accendere il diffusore, quindi premere il tasto TV SoundConnect sul pannello anteriore.

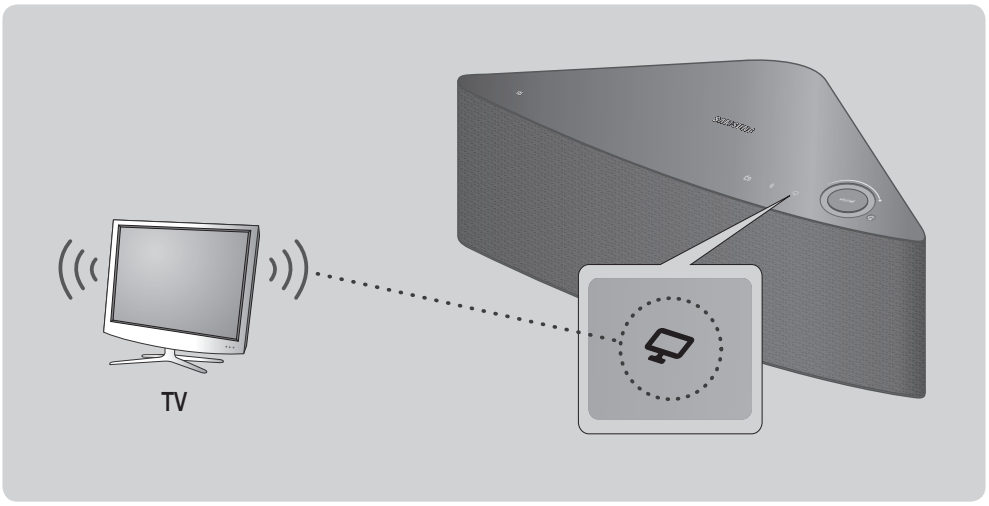

Oppure

1-1 Premere **Sorgente** nella schermata iniziale, quindi selezionare **TV SoundConnect**.

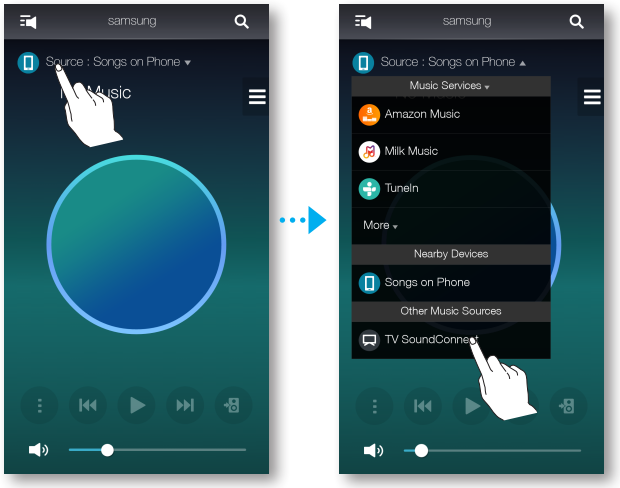

2 Viene visualizzato un messaggio che richiede se si desidera procedere con la connessione Bluetooth.

NOTA

- ✓ Impostare **Add New Device** su **Sì** nel menu Impostazioni della funzione TV SoundConnect della TV. (per i dettagli, vedere il manuale utente della TV).

3 Quando viene visualizzato il messaggio per controllare se stabilire la connessione Bluetooth o no, selezionare **Sì**.
Il prodotto viene collegato alla TV.

NOTE

- ✓ Tenere premuto il tasto **TV SoundConnect** per più di 5 secondi per resettare TV SoundConnect.
- ✓ La distanza di connessione ottimale è di 2 m o meno.
- ✓ Se si scollega il prodotto dalla presa di alimentazione, la connessione TV SoundConnect si interrompe. Per ristabilire la connessione, collegare il prodotto ad una presa, quindi impostare di nuovo la connessione TV SoundConnect.
- ✓ Quando l'altoparlante è in modo standby, la connessione TV SoundConnect non si interrompe.
- ✓ Raggio d'azione di TV SoundConnect
  - Raggio di connessione raccomandato: fino a 2 m.
  - Raggio d'azione raccomandato: fino a 10 m.
  - È possibile che la connessione si interrompa o che l'audio proceda a scatti se la distanza tra la TV e il prodotto supera i 10 metri.
- ✓ La funzione SoundConnect è disponibile su alcune TV Samsung commercializzate dal 2012. Verificare che la TV supporti la funzione SoundShare o SoundConnect
(per ulteriori dettagli, vedere il manuale utente della TV).
- ✓ Un ambiente di rete instabile può far sì che la connessione si interrompa o che l'audio proceda a scatti.

Collegamento alla TV tramite Wi-Fi

1. Collegare la TV e il diffusore alla stessa rete Wi-Fi.
2. Premere **Sorgente** nella schermata iniziale, quindi selezionare la TV da collegare dall'elenco **Altre sorgenti musica**.

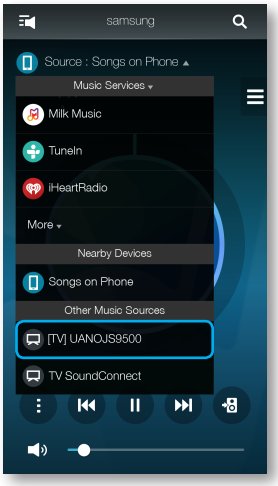

3. Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede se si desidera eseguire il processo di connessione in rete alla TV.
4. Selezionare **Sì** per collegare la TV al diffusore.
5. È possibile ascoltare la musica sulla TV attraverso il diffusore.

Ascolto della musica da altri dispositivi in rete

È possibile ascoltare la musica memorizzata su un altro dispositivo collegato alla stessa rete.
Accedere al sito www.samsung.com per scaricare e installare il programma Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
È possibile condividere la musica memorizzata sui dispositivi smart collegati al PC.
Per informazioni dettagliate, vedere "Wireless Audio - Multiroom for Desktop" a pagina 63~64.
Fare clic qui

1. Premere **Sorgente**.

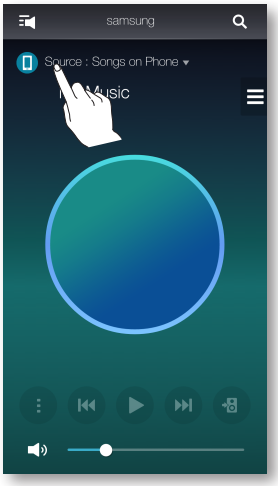

2 Da **Dispositivi vicini**, selezionare il dispositivo desiderato.

3 È possibile riprodurre attraverso il prodotto i file musicali memorizzati nel dispositivo selezionato.

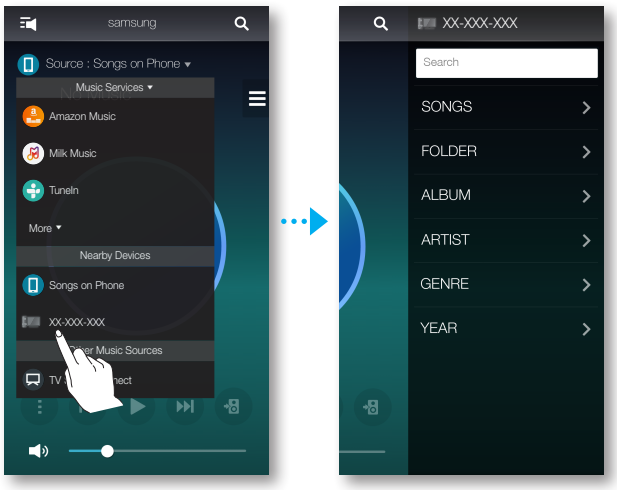

Uso del menu di riproduzione

1 Premere ⋮.

2 Quando viene visualizzato un menu di scelta rapida, selezionare la funzione desiderata.

- **Casuale** : Riproduce in ordine casuale i file musicali riportati nell'elenco in standby.
- **Ripetizione** : Ripete il file musicale corrente o tutti i file musicali riportati nell'elenco in standby.
- **Agg. a elenco** : Crea una nuova playlist o aggiunge la musica attualmente in riproduzione alla playlist corrente.
- **Preferiti** : Aggiunge il file musicale attualmente in riproduzione all'elenco dei Preferiti.
- **Equalizzatore** : Il volume della musica attualmente in riproduzione può essere opportunamente regolato in frequenza a seconda del genere, delle proprie preferenze e del luogo di ascolto.

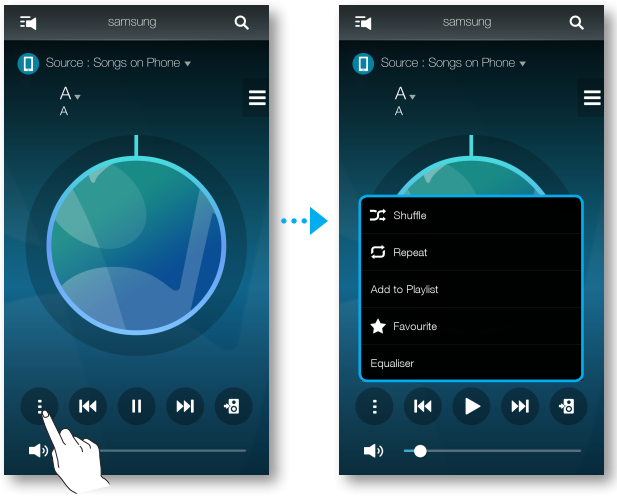

Regolazione di equalizzatore e DRC

È possibile selezionare una delle preimpostazioni fornite per impostazione predefinita tra le opzioni dell'equalizzatore o configurare le proprie impostazioni regolando manualmente le frequenze. Inoltre, impostare **DRC** su **Sì** per regolare facilmente il volume. Se il volume viene abbassato, è possibile ascoltare chiaramente la voce tranquilla e gentile.

1. Premere ⋮.
2. Quando viene visualizzato un menu di scelta rapida, premere **Equalizzatore**.
3. Per regolare la frequenza dei bassi o degli alti, trascinare il cursore verso l'alto o verso il basso. Impostare **DRC**, quindi premere **Salva**.
4. Premere **Personaliz.**, quindi inserire un nome. Premere **Fatto**.
5. Premere **Sì**, quindi selezionare **OK**.

NOTA

✓ Questa funzione non è disponibile se i diffusori sono raggruppati.

Gestione di una coda

Aggiunta di brani musicali alla coda

È possibile aggiungere nuovi brani all'elenco corrente dei file musicali o modificare quest'ultimo.

1. Premere , quindi selezionare **Canzoni**.
2. Selezionare in corrispondenza del brano da aggiungere, quindi selezionare **Aggiungi a coda**.
   (Selezionare **Selez. Multipla** per salvare contemporaneamente più brani musicali nella **Coda**).

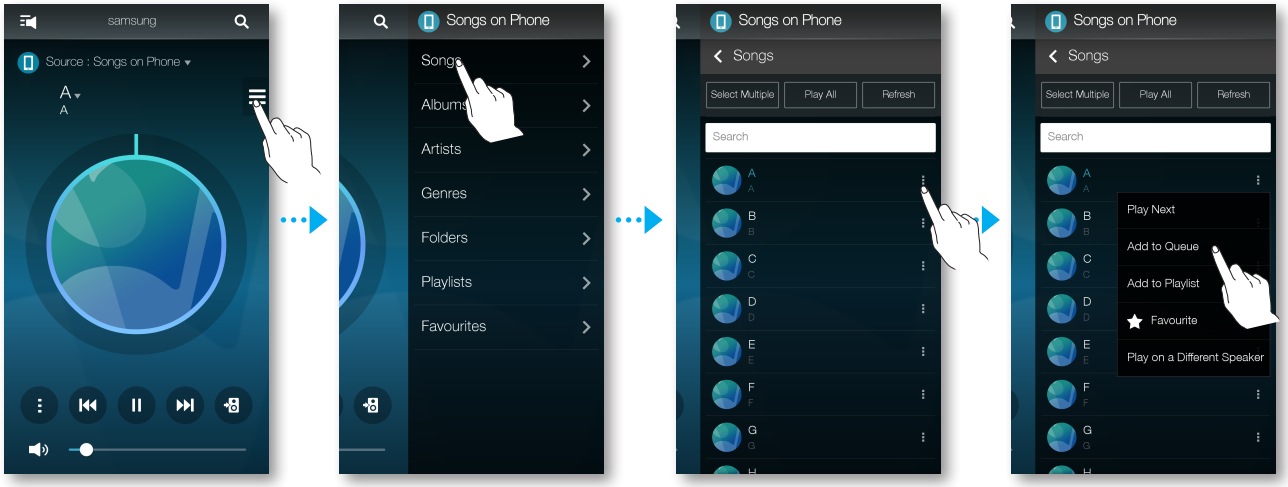

3. Selezionare il titolo del brano nella schermata iniziale per visualizzare la **Coda** salvata.

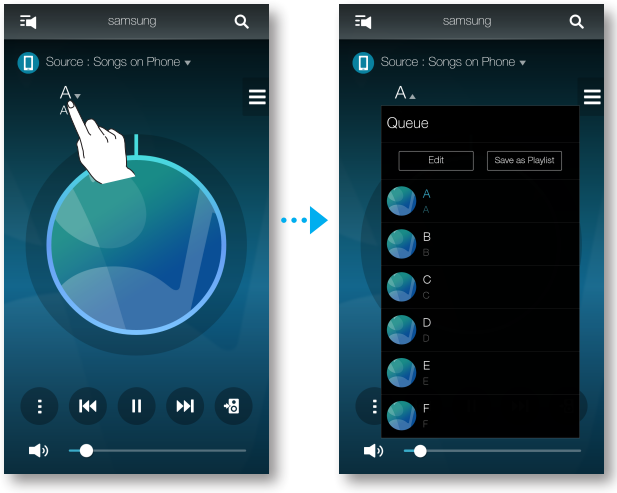

NOTE

- ✓ È possibile salvare fino a 360 brani nella coda.
- ✓ Nella coda non è possibile salvare brani musicali riprodotti da fornitori che si basano su stazioni radio come Tuneln, Pandora, ecc.

Modifica della coda

1 Selezionare il titolo del brano nella schermata iniziale, quindi premere **Modifica**.

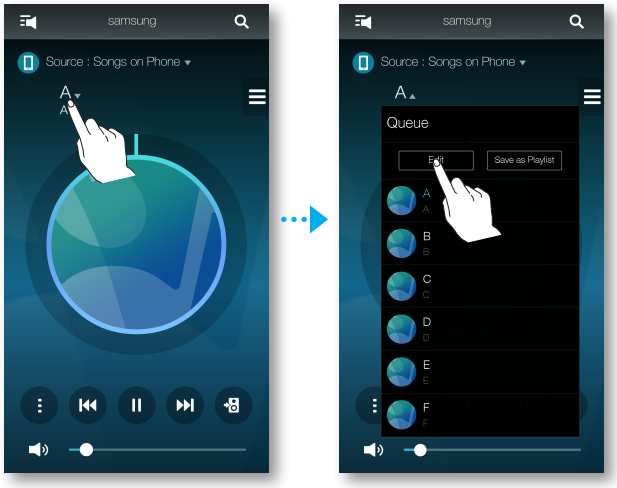

2 Trascinare per cambiare l'ordine dei brani, selezionare i file da eliminare, quindi premere **Fatto**.

3 Premere **Sì**.

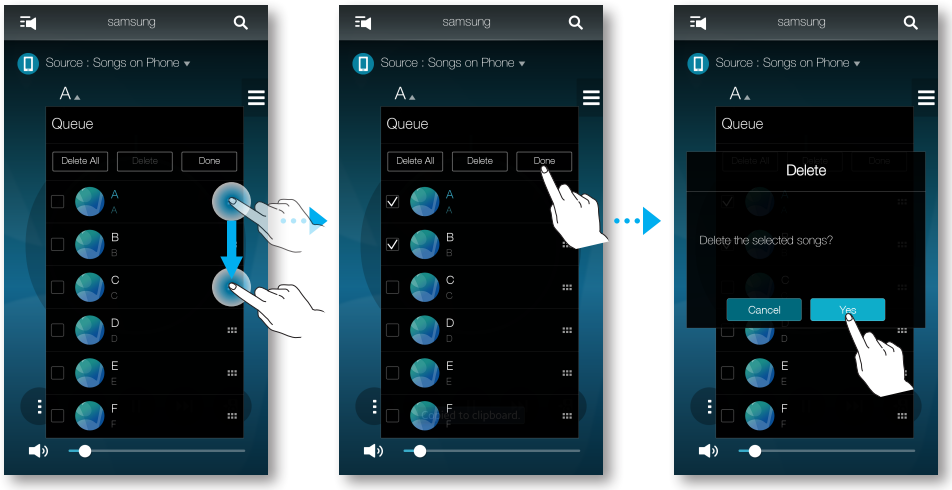

Gestione di una playlist

Creazione di una playlist

È possibile creare la propria playlist da salvare o modificare.

1 Premere ☰, quindi selezionare **Playlist**.

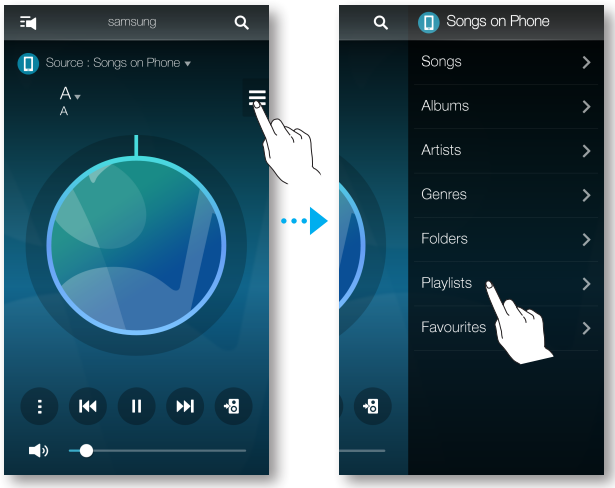

2 Selezionare **Create Playlist**, quindi inserire un nome per la playlist. Premere **Fatto**.

3 Selezionare **Playlist**, quindi premere la playlist creata.

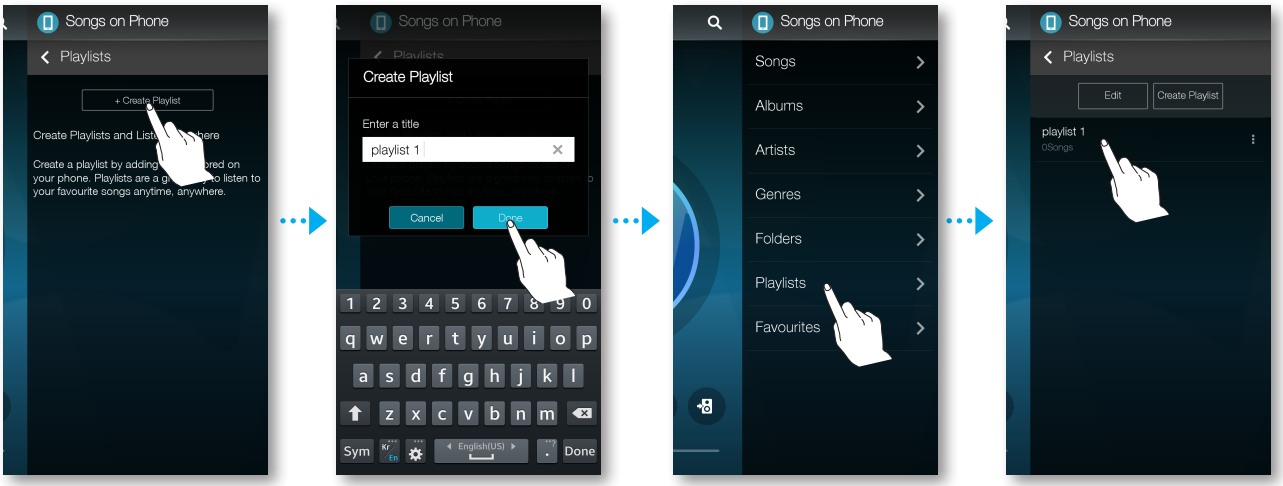

4 Premere **Aggiungi brano**, quindi selezionare **Canzoni**.

5 Selezionare i brani da salvare nella playlist, quindi premere **Aggiungi**.

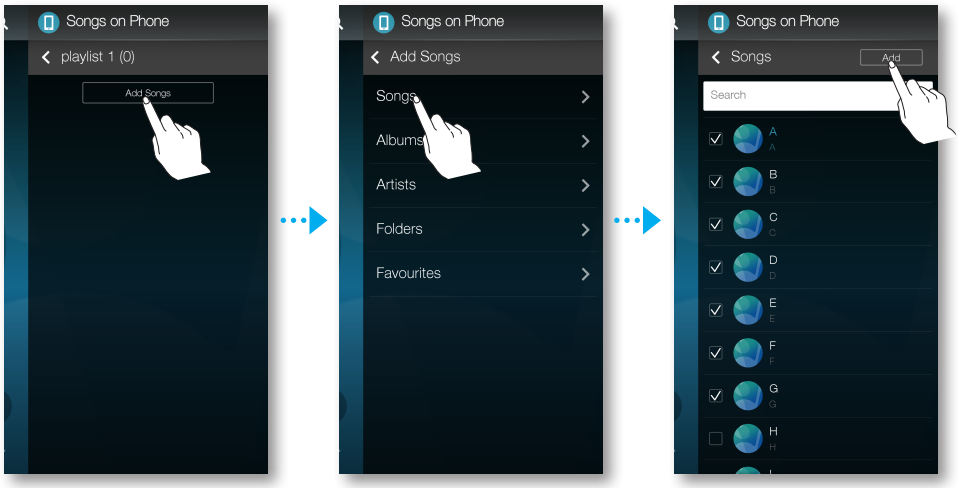

NOTA

✓ È possibile salvare fino a 360 brani nella playlist.

Modifica di una playlist

1 Premere , quindi selezionare **Playlist**.

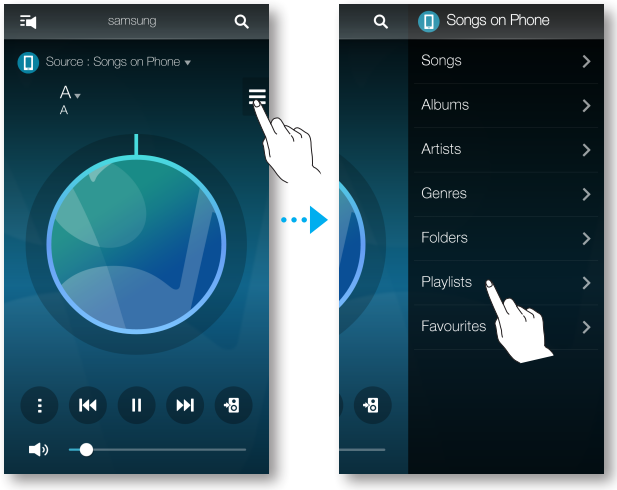

2 Selezionare in corrispondenza di **Playlists** o in corrispondenza dei brani per visualizzare il menu.

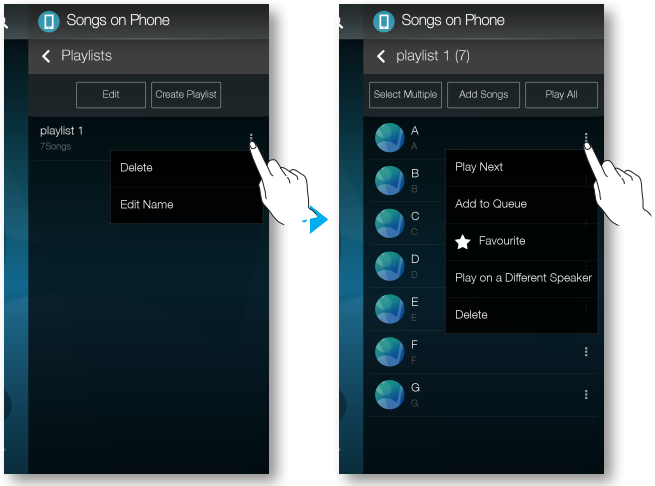

Utilizzo del menu Impostazioni

1. Eseguire l'app **Samsung Multiroom** sul dispositivo smart.
2. Premere per visualizzare l'elenco degli altoparlanti.
3. Premere .

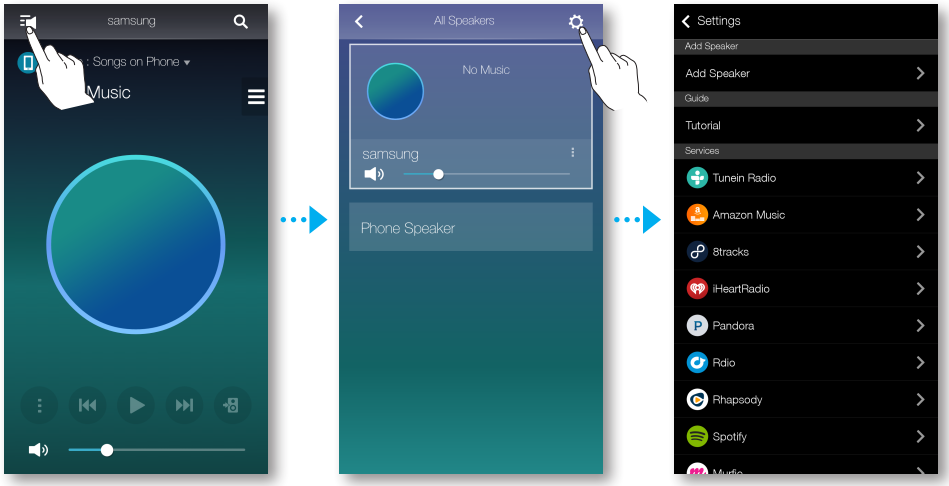

Aggiungi altoparlante

Aggiungi altoparlante

Per aggiungere nuovi diffusori ad un collegamento esistente, vedere "Aggiunta di nuovi altoparlanti" a pagina 28~29. Fare clic qui

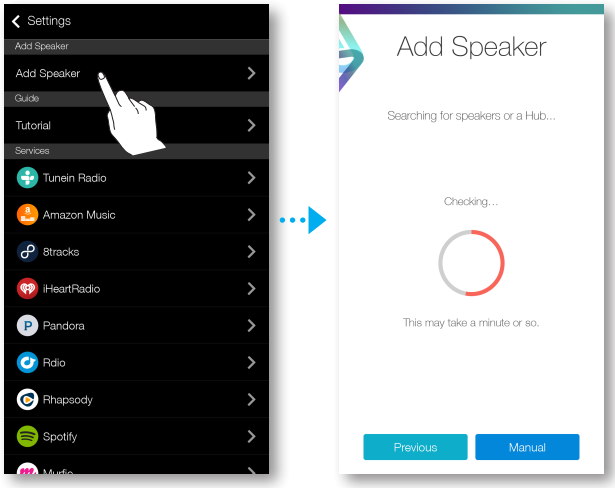

Guida

Esercitazione

Selezionare **Esercitazione** per imparare ad utilizzare l'app.

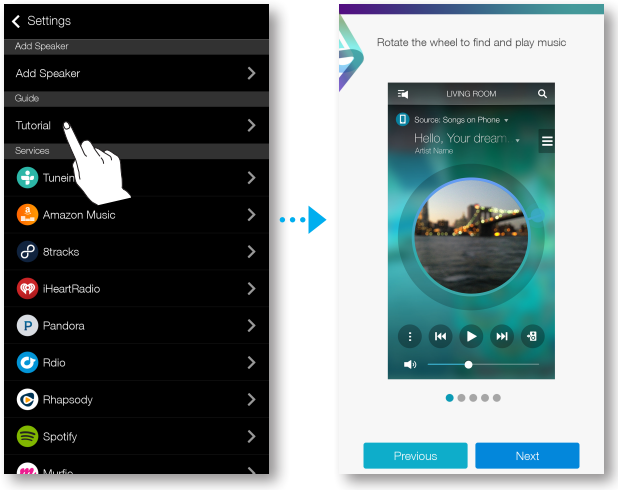

Servizi

Visualizza l'elenco dei servizi disponibili.

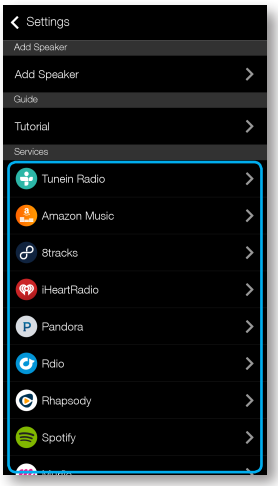

NOTE

- ✓ A seconda della regione o del produttore, i contenuti supportati possono differire.
- ✓ Alcuni servizi musicali potrebbero richiedere l'iscrizione o l'accesso.
- ✓ Non è possibile abbonarsi al servizio utilizzando un dispositivo smart.
  Per utilizzare un servizio a pagamento, occorre abbonarsi per prima cosa al servizio attraverso il computer.
- ✓ In base alle politiche del sito alcuni canali radio TuneIn possono essere esclusi.
- ✓ È possibile vengano aggiunti o rimossi servizi musicali supportati in base alla relativa politica.

Modo dei diffusori

Bluetooth

- **No** : Le spie **Bluetooth** del prodotto si spengono.
- **Sì** : Le spie **Bluetooth** del prodotto si accendono.

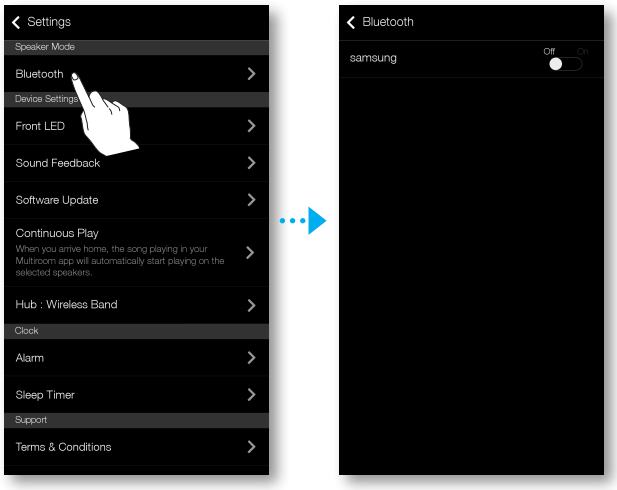

Impostazioni dispositivi

LED anteriore

- **No** : Le spie **LED anteriore** del prodotto si spengono.
- **Sì** : Le spie **LED anteriore** del prodotto si accendono.

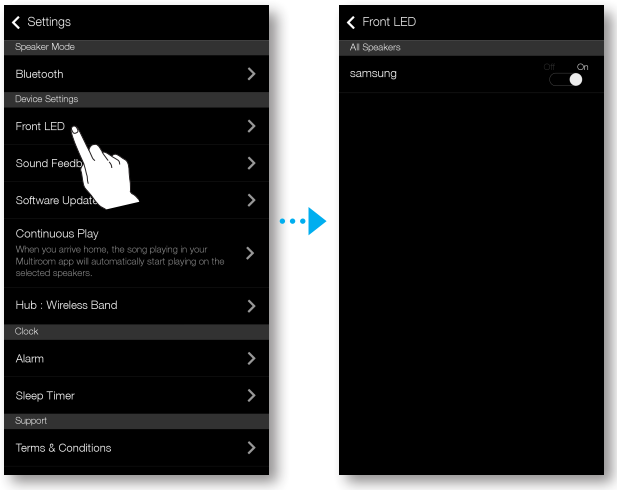

Feedback audio

Feedback audio è una funzione che indica lo stato attuale del prodotto attraverso l'audio.

- **No** : **Feedback audio** viene disattivato.
- **Sì** : **Feedback audio** viene attivato.

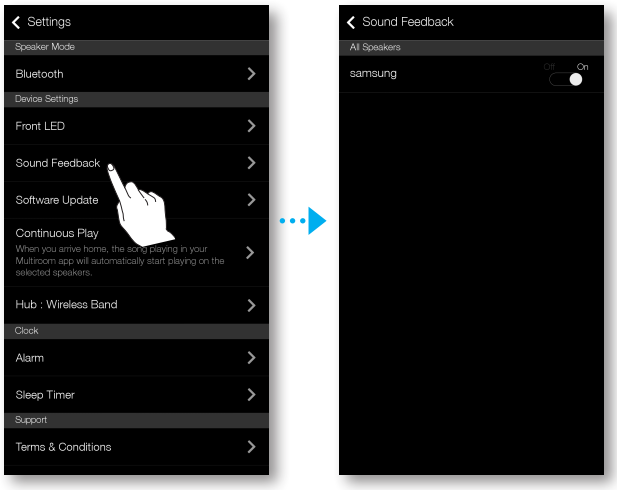

Aggiornamento software

Mostra la versione corrente del software del prodotto e permette di attivare e disattivare l'aggiornamento automatico.

- **Sì** : Il software viene automaticamente aggiornato quando viene rilasciato il nuovo firmware.
- **No** : Viene disattivata la funzione di aggiornamento automatico.

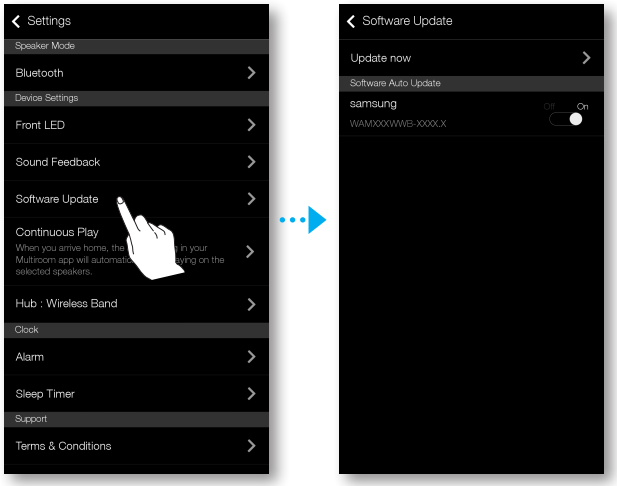

NOTE

- ✓ L'aggiornamento automatico è disponibile quando il prodotto è connesso a una rete e la funzione **Aggiorn. automatico software** è impostata su **Sì**.
- ✓ Si raccomanda fortemente che **Aggiorn. automatico software** venga impostato su **Sì** per tutti i prodotti utilizzati. Si possono verificare dei problemi con le funzioni di connessione alla rete a causa di questioni di incompatibilità quando vengono utilizzate versioni diverse del software del prodotto per i prodotti collegati.
- ✓ **Aggiorn. automatico software** aggiorna l'altoparlante solo quando è in modo standby.
  Per impostare manualmente l'altoparlante in modo standby.
  1) Impostare **Aggiorn. automatico software** su **Sì**.
  2) Toccare il tasto **Muto** sull'altoparlante.

Aggiorna ora

Utilizzando **Aggiorna ora** è possibile aggiornare manualmente il software dell'altoparlante.

1. Premere ⚙.
2. Selezionare **Aggiornamento software**.
3. Selezionare **Aggiorna ora**.
4. **Aggiorna ora** cerca un aggiornamento software corrente. Se è disponibile un aggiornamento, lo scarica e lo installa sull'altoparlante. Se si dispone già del software più recente sull'altoparlante, **Aggiorna ora** visualizza "Ultima versione già installata.".

■ Riproduz. continua

Poiché questa funzione permette di impostare automaticamente l'uscita audio dal dispositivo mobile al prodotto, è possibile continuare a sentire la musica senza problemi.

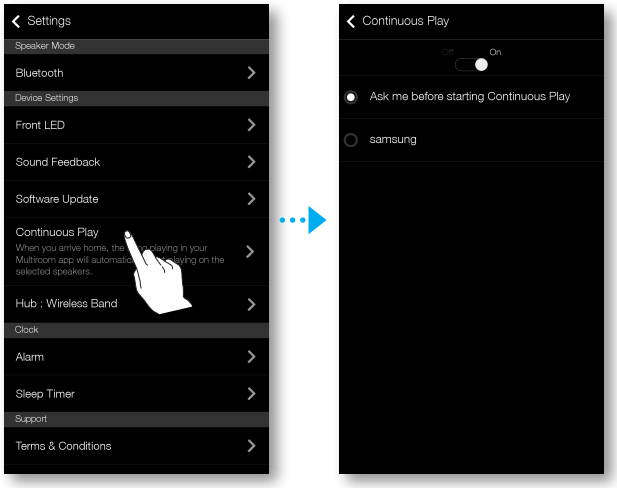

Hub : Wireless Band

È possibile modificare la band wireless dell'HUB in base agli ambienti di comunicazione wireless in casa.

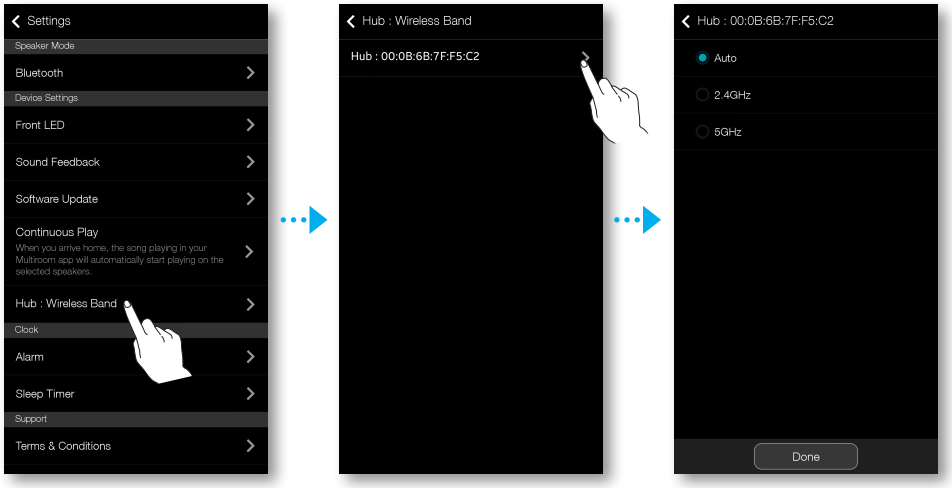

Orologio

Allarme

1. Premere **Allarme**, quindi premere **Aggiungi sveglia**.
2. Selezionare la data, l'ora, il giorno della settimana, il volume e la durata dell'allarme.

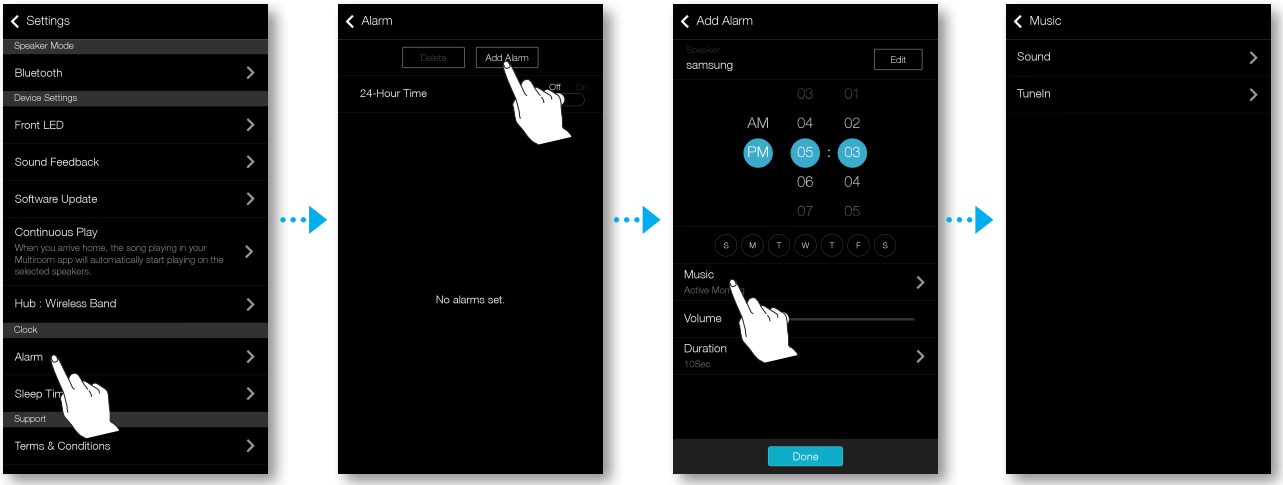

3 Premere **Musica**, quindi selezionare **Suono** o **TuneIn** per selezionare il suono della sveglia.

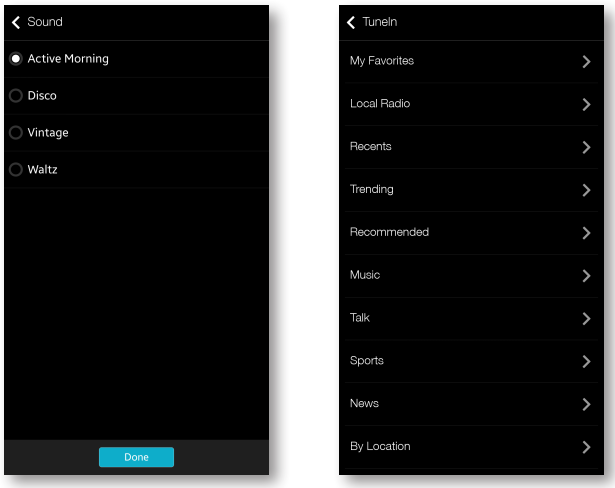

Timer stand-by

È possibile spegnere il prodotto impostando un'ora di disattivazione.

1 Premere **Timer stand-by**, quindi premere **No**.

2 Trascinare su **Si**, impostare l'ora desiderata, quindi selezionare **Avvia**.

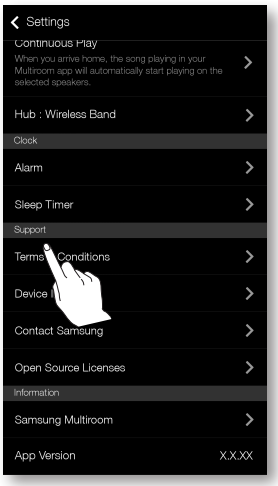

Supporto

- **Termini e condizioni**
  Consente di controllare l'**Termini e condizioni**.
- **ID dispositivo**
  Permette di visualizzare le **ID dispositivo**.
- **Contattare Samsung**
  Fornisce un link al sito Web Samsung.
- **Licenze Open Source**
  Permette di visualizzare le **Licenze Open Source**.

Informazioni

- **Samsung Multiroom**
  Permette di controllare il numero della versione del software dell'altoparlante.
- **Versione applicazione**
  Consente di controllare la versione dell'app Samsung Multiroom.

Collegamento di più prodotti

Impostazione di gruppi

È possibile riunire più prodotti in gruppo per riprodurre la stessa musica.
Il raggruppamento è disponibile solo quando all'app sono collegati più prodotti.

1. Premere per andare all'elenco di tutti i prodotti.
2. Premere **Gruppo**.
3. Selezionare altri prodotti da aggiungere al gruppo, quindi premere **Fatto**.

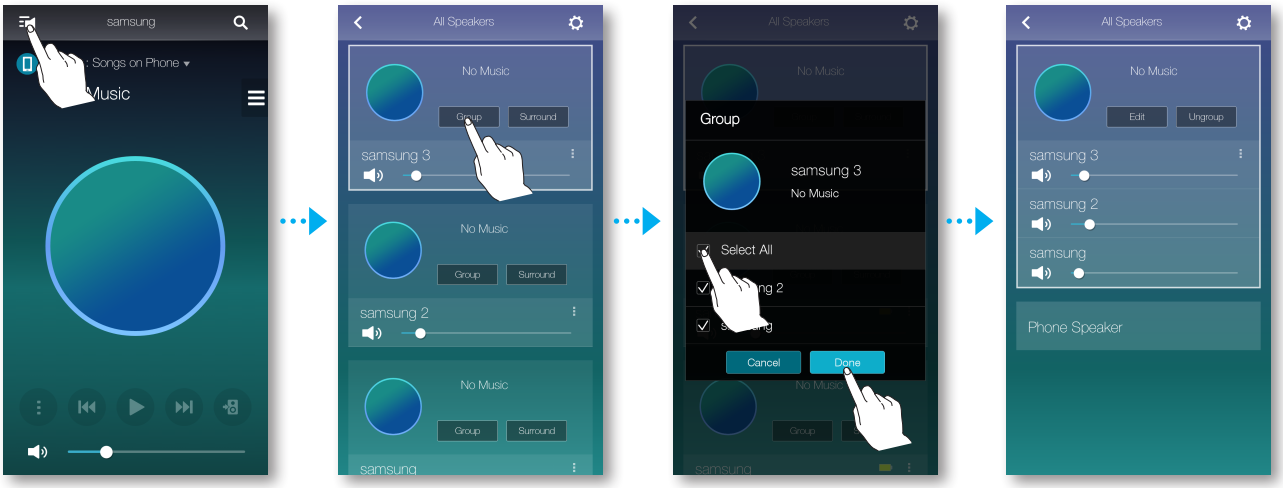

NOTA

✓ La riproduzione di gruppo non è disponibile per le connessioni Bluetooth e TV SoundConnect.

Modifica di un gruppo

1. Premere **Modifica**.
2. Selezionare il diffusore da modificare, quindi premere **Fatto**.

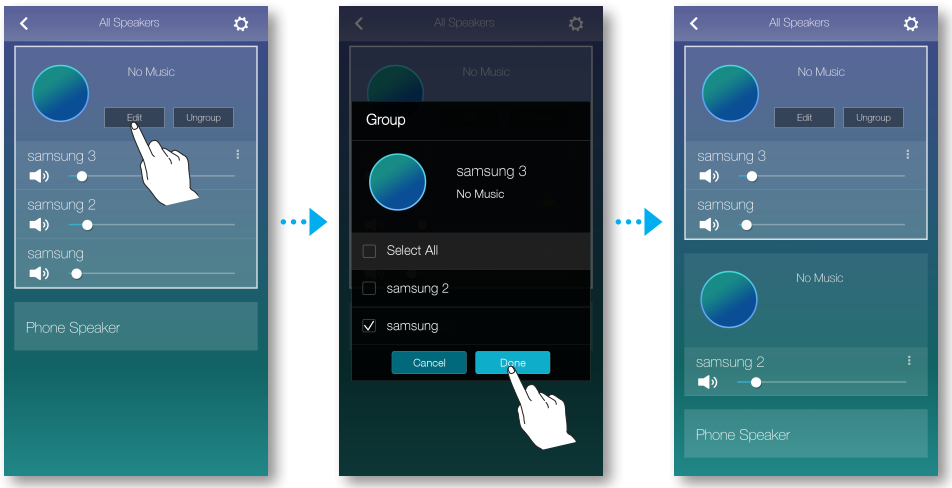

Scomposizione di un gruppo

Press **Separa**.

Impostazione del modo audio Surround

È possibile configurare più prodotti per l'effetto audio surround.

1. Premere per andare all'elenco di tutti i prodotti.
2. Premere **Surround**.

3. Tenere premuto un prodotto e trascinarlo nel punto desiderato, quindi selezionare **Succ.**.

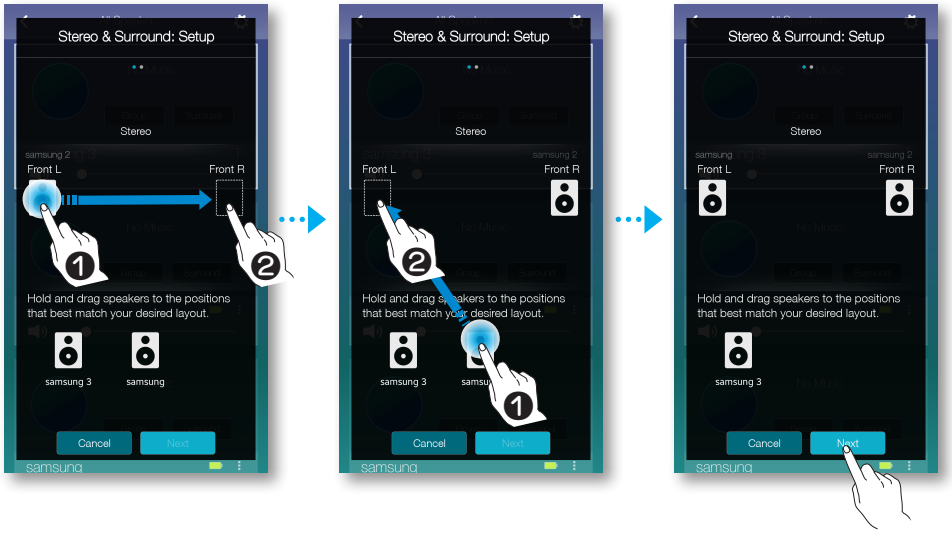

NOTA

✓ Se sono collegati solo 2 diffusori, premere **Surround** per configurare automaticamente il sistema audio surround.

4 Testare i prodotti e regolare il volume dei prodotti, quindi premere **Fatto**.

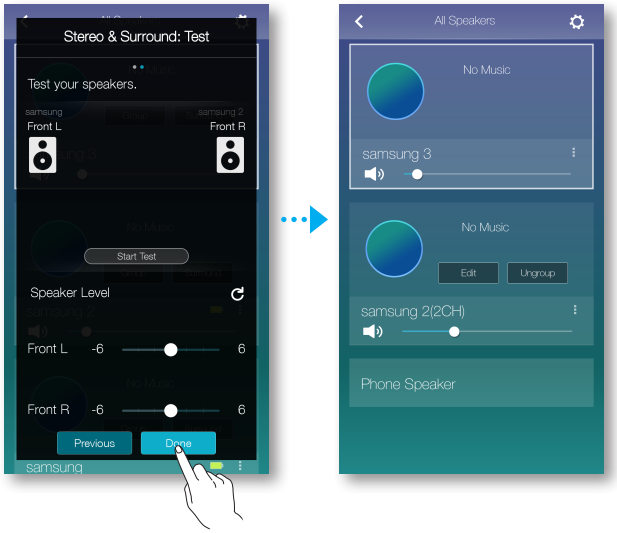

NOTE

- ✓ Il modo **Surround** può essere annullato automaticamente se la connessione di rete non è stabile.
- ✓ Quando si attiva il modo audio surround, si consiglia di impostare gli stessi diffusori assegnati a **Anteriore S** e **Anteriore D**.
- ✓ È possibile configurare il sistema audio surround a 4.1 canali con una soundbar e 2 diffusori.
- ✓ Non è possibile configurare il sistema audio **Surround** con una soundbar e un diffusore.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su un PC

Samsung Link

Installare il programma **Samsung Link** per riprodurre facilmente la musica memorizzata sul PC attraverso il diffusore.
Visitare il sito http://link.samsung.com e scaricare l'applicazione **Samsung Link** per portare a termine l'installazione.

1. Visitare http://link.samsung.com e accedere all'account Samsung.
   Seguire le istruzioni fornite per installare il programma.
2. Selezionare la cartella da condividere.
   1) Spostare il puntatore del mouse sopra l'icona **Samsung Link** nelle barra delle icone, fare clic con il tasto destro e selezionare "❶".

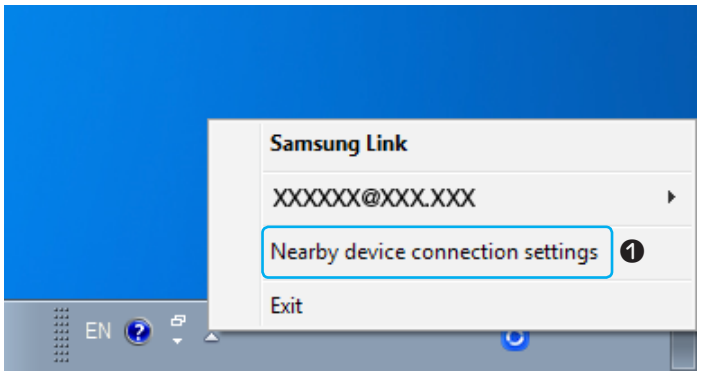

   2) Nella schermata visualizzata è possibile aggiungere o eliminare le cartelle condivise. Dopo avere aggiunto o cambiato i contenuti delle cartelle condivise, assicurarsi di premere il tasto .
3. Selezionare i dispositivi dall'app **Samsung Multiroom** per selezionare il PC. Verranno visualizzati le cartelle e i file musicali condivisi sul PC. (per ulteriori dettagli, vedere a pagina 42~43). Premere qui

NOTE

- ✓ Il PC che contiene le cartelle condivise e il diffusore devono essere collegati allo stesso router wireless.
- ✓ Il software Samsung Link deve essere stato installato sul computer. Il dispositivo mobile deve supportare Samsung Link. Per ulteriori informazioni, visitare il portale dei servizi e dei contenuti di Samsung all'indirizzo http://link.samsung.com.
- ✓ È possibile che si verifichino problemi di compatibilità se si tenta di riprodurre i file multimediali attraverso un server DLNA di terze parti.
- ✓ Tuttavia, il contenuto condiviso da un computer potrebbe non essere riprodotto in base al tipo di codifica e al formato di file del contenuto. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- ✓ A seconda dello stato della rete, è possibile che la riproduzione del contenuto multimediale non sia fluida. In questo caso, utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Per riprodurre file musicali da iTunes e condivisi sul PC attraverso il prodotto, installare il programma **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.
Accedere al sito www.samsung.com per scaricare il programma **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** e installarlo.

NOTE

- ✓ Il PC che contiene le cartelle condivise e il prodotto devono essere collegati allo stesso router wireless.
- ✓ Se sul computer collegato con sistema Windows o Mac si disattiva lo schermo, si attiva la modalità risparmio energetico o ibernazione, l'app si arresta.
- ✓ Se sul computer con sistema Windows è attivato il firewall, l'app può non funzionare. In questo caso, disattivare il firewall di Windows o qualsiasi altro tipo di firewall.
- ✓ Il file *.pkg è per Mac, mentre il file *.msi è per l'installazione su Windows. Scaricare il file appropriato per il computer e installarlo.
- ✓ Sistema operativo supportato: Windows 7 o superiore, Mac OS X 10.7 o superiore.

1. Fare doppio clic sull'icona creata sul desktop del PC.
2. Selezionare **Next** per impostare le cartelle condivise.

Consentire la condivisione dell'accesso da un dispositivo esterno: Off, On

È possibile impostare l'app per consentire o bloccare l'accesso al PC da un dispositivo esterno.

3 Selezionare il tipo di contenuto e aggiungere la cartella selezionata all'elenco delle cartelle condivise.
Dopo aver condiviso le cartelle, assicurarsi di premere il tasto **Done**.

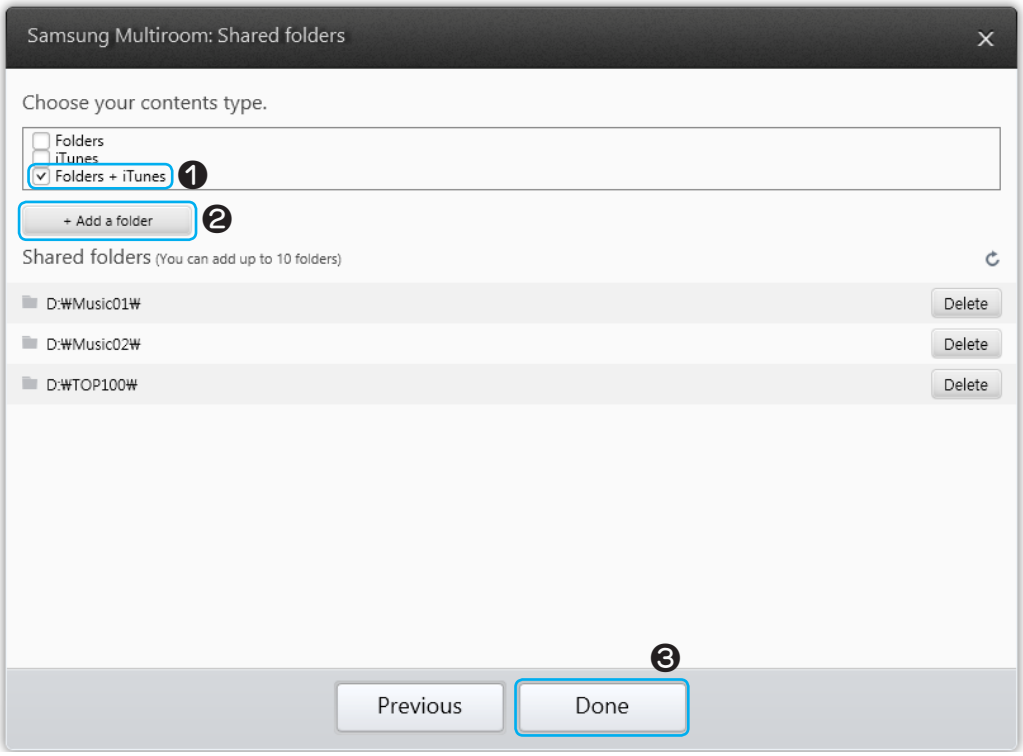

4 Sul dispositivo smart, selezionare l'app **Samsung Multiroom**.

5 Selezionare il PC desiderato sulla app **Samsung Multiroom** per visualizzare le cartelle condivise e i file memorizzati sul PC. (Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 42~43)
Fare clic qui

NOTA

✓ Dopo avere aggiunto o cambiato i contenuti delle cartelle condivise, assicurarsi di premere il tasto ↻.
Se non si preme il tasto ↻, i file condivisi da un computer potrebbero non essere visualizzati nell'app **Samsung Multiroom**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

Problema	Controllo	Rimedio
L'unità non si accende.	• Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? (Solo WAM750, WAM751, WAM350, WAM351) • L'alimentatore è inserito nella presa? (Solo WAM550, WAM551)	• Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Solo WAM750, WAM751, WAM350, WAM351) • Collegare l'alimentatore alla presa di rete. (Solo WAM550, WAM551)
L'hub e il prodotto non sono collegati.	• Quando l'Hub viene collegato, le spie anteriori indicano che sta funzionando correttamente? • Il cavo LAN è collegato correttamente al router wireless e all'HUB? • Assicurarsi che i LED anteriori del prodotto passino da rosso a blu.	• Resettare l'HUB. (Per dettagli vedere il manuale utente dell'HUB). Scollegare l'HUB e ricollegarlo. Controllare se l'indicatore di connessione sulla parte anteriore dell'HUB sta lampeggiando o no. • Resettare il prodotto (vedere a pagina 15). Fare clic qui Scollegare il prodotto e ricollegarlo. Controllare se l'indicatore LED sulla parte anteriore del prodotto sta lampeggiando o no.
Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.	• Nell'aria è presente elettricità statica?	• Scollegare e ricollegare la spina.
L'audio non viene riprodotto.	• Il volume è regolato sul minimo?	• Collegare correttamente il prodotto. • Regolare il volume.
La funzione TV SoundConnect (connessione TV) non funziona.	• La TV supporta TV SoundConnect? • Il firmware della TV è aggiornato? • Si è verificato un errore durante la connessione?	• TV SoundConnect è supportato da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Controllare se la TV supporta TV SoundConnect. • Verificare che la funzione TV SoundConnect sia impostata su **Si** nel menu della TV. • Aggiornare la TV all'ultimo firmware. • Contattare il call center Samsung. • Tenere premuto il tasto TV SoundConnect per più di 5 secondi per resettare TV SoundConnect e collegare una nuova TV.

Problema	Controllo	Rimedio
L'HUB non funziona correttamente	• L'HUB è collegato? • Il cavo LAN è collegato correttamente al router wireless e all'HUB? • Quando l'Hub viene collegato, le spie anteriori indicano che sta funzionando correttamente?	• Collegare l'HUB. • Collegare il cavo LAN alla porta **ETHERNET SWITCH** sul retro dell'HUB e al router wireless. • Resettare l'HUB. (Per dettagli vedere il manuale utente dell'HUB). • Se si sono verificati dei problemi collegando l'HUB con il prodotto, provare a riposizionare il prodotto più vicino al router wireless o all'HUB.
Il prodotto non funziona correttamente	• Il prodotto è collegato alla presa? • La spia LED anteriore del prodotto rimane rossa per 5 minuti dopo l'accensione?	• Collegare il prodotto. • Controllare se il router Wi-Fi utilizzato è stato certificato per Wi-Fi. • Scollegare il prodotto dalla rete, ricollegarlo quindi ricollegarlo al router. • Resettare il prodotto (vedere a pagina 15). Fare clic qui • Se si utilizza con un HUB - Assicurarsi che il dispositivo smart e l'HUB siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. - Assicurarsi che le spie LED dell'HUB indichino che funziona correttamente. (Vedere a pagina 24, punto 3.) Fare clic qui - Se il problema persiste, resettare l'HUB. (Per dettagli vedere il manuale utente dell'HUB). - Scollegare, quindi ricollegare l'HUB. Quindi scollegare e collegare il prodotto. - Se si sono verificati dei problemi collegando l'HUB con il prodotto, provare a riposizionare il prodotto più vicino al router wireless o all'HUB.

Problema	Controllo	Rimedio
Non è possibile raggruppare i prodotti.	• Il prodotto è collegato alla rete attraverso Wi-Fi?	• Se il prodotto è collegato alla rete attraverso Bluetooth, lettura dei tag NFC (solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 - Android), TV SoundConnect o AUX IN (solo WAM750, WAM751), non è possibile utilizzare la funzione di raggruppamento prodotti.
L'app non funziona correttamente	• Si verifica un errore quando si accede all'app?	• Assicurarsi che il dispositivo smart sia compatibile con l'app. (Vedere a pagina 76) Fare clic qui • Assicurarsi che l'app sia aggiornata all'ultima versione. • Assicurarsi che i LED anteriori del prodotto passino da rosso a blu. • Se si utilizza con un HUB - Assicurarsi che l'HUB e il dispositivo smart siano collegati allo stesso router. - Assicurarsi che le spie LED dell'HUB indichino che funziona correttamente. (Vedere a pagina 24, punto 3.) Fare clic qui - Se si sono verificati dei problemi collegando l'HUB con il prodotto, provare a riposizionare il prodotto più vicino al router wireless o all'HUB.

NOTA

✓ Se il problema persiste, consultare il centro di assistenza per la risoluzione dei problemi.

Avviso di licenza Open Source

- Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web: http://opensource.samsung.com

Licenze

- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su: www.spotify.com/connect/third-party licenze.
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito www.spotify.com/connect

Specifiche

- WAM750, WAM751

Caratteristiche generali	Peso		3.9 Kg
	Dimensioni		402(L) x 194(P) x 137(A) mm
	Temperatura di esercizio		Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio		Da 10% a 75%
Amplificatore	Sensibilità di ingresso / impedenza		450mV / KOHM (AUX)
	Rapporto S/N (Ingresso analogico)		65 dB
	Separazione (1 kHz)		65 dB
Rete	Ethernet		Terminale 100BASE - TX
	LAN wireless		Integrato
	Sicurezza		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)		Supportato
	Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione “ON”)		6.7
	Wi-Fi/Ethernet	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto **WPS** sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Wi-Fi/ Ethernet.
	Bluetooth	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto **SPK ADD** sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Bluetooth.

- WAM550, WAM551

Caratteristiche generali	Peso		2.3 Kg
	Dimensioni		343 (L) X 168 (P) X 113.5 (A) mm
	Temperatura di esercizio		Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio		Da 10% a 75%
Rete	Ethernet		Terminale 100BASE - TX
	LAN wireless		Integrato
	Sicurezza		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)		Supportato
	Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione “ON”)		6.1
	Wi-Fi/Ethernet	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto **WPS** sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Wi-Fi/ Ethernet.
	Bluetooth	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto **SPK ADD** sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Bluetooth.

- WAM350, WAM351

Caratteristiche generali	Peso		1.9 Kg
	Dimensioni		250 (L) X 145 (P) X 113.5 (A) mm
	Temperatura di esercizio		Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio		Da 10% a 75%
Rete	Ethernet		Terminale 100BASE - TX
	LAN wireless		Integrato
	Sicurezza		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)		Supportato
	Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione “ON”)		6.6
	Wi-Fi/Ethernet	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto **WPS** sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Wi-Fi/ Ethernet.
	Bluetooth	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto **SPK ADD** sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Bluetooth.

NOTA

✓ il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.

- Le velocità di rete uguali o inferiori a 10 Mbps non sono supportate.
  (Se si utilizza un cavo LAN, è meglio scegliere quello di tipo STP.
  - Solo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Questo manuale utente si basa su un prodotto che utilizza il sistema operativo Android o iOS.
- La schermata dell'app si basa sul sistema operativo Android e può cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- Per ulteriori dettagli sull'utilizzo del prodotto, visitare il sito www.samsung.com.

- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente)
  (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Dichiarazioni di conformità alle norme

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE	
Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avviso che indica la presenza di una tensione pericolosa all'interno del prodotto.	**ATTENZIONE**: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.	Il punto esclamativo all'interno del triangolo è un segnale di avviso che indica che al prodotto sono allegate istruzioni importanti.

Avvertenza

- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio.
  Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

ATTENZIONE

PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE A FONDO LO SPINOTTO PIÙ LARGO DELLA SPINA NELLA RELATIVA PRESA.

- Questa apparecchiatura deve essere sempre collegata a una presa di rete con collegamento a terra.
- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.

ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

Collegamento della spina di alimentazione principale (solo Regno Unito)

AVVISO IMPORTANTE

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è provvisto di una spina pressofusa con fusibile incorporato. La potenza del fusibile è indicata sul lato dei poli. In caso di sostituzione occorre utilizzare un fusibile della stessa potenza nominale, approvato secondo BSI1362. Non utilizzare mai una spina sprovvista di coperchio fusibile. Se il coperchio è rimovibile ed è necessario effettuare una sostituzione, assicurarsi che sia dello stesso colore del fusibile montato nella spina. I coperchi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori. Se la spina montata non è adatta per le prese della propria casa o se il cavo non è sufficientemente lungo da raggiungerle, è necessario procurarsi una prolunga approvata adeguata oppure richiedere assistenza al rivenditore. Tuttavia, se l'unica alternativa è tagliare via la spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa di rete perché il cavetto sfrangiato può provocare scosse elettriche. Non tentare mai di inserire fili scoperti direttamente in una presa di corrente. Devono sempre essere utilizzati spina e fusibile.

AVVISO IMPORTANTE

I fili nel cavo di alimentazione di rete sono colorati secondo il seguente codice:– BLU = NEUTRO MARRONE = SOTTO TENSIONE Poiché questi colori potrebbero non corrispondere a quelli utilizzati per identificare i terminali della spina, procedere come indicato di seguito:– Il filo BLU deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera N o di colore BLU o NERO. Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera L o di colore MARRONE o ROSSO.

AVVERTENZA: NON COLLEGARE NESSUN FILO AL TERMINALE DI MESSA A TERRA CONTRASSEGNATO CON LA LETTERA E O CON IL SIMBOLO DI MESSA A TERRA ⏚, OPPURE DI COLORE VERDE O VERDE E GIALLO.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito.
Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Prestare attenzione alle avvertenze.
4. Attenersi a tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.

8 Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi ricevitori AV) che generino calore.

9 Non eliminare la protezione garantita dalla spina polarizzata o con contatto di terra. Una spina polarizzata ha due lame di diverse dimensioni. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più grande o il terzo polo svolgono una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.

10 Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato particolarmente in prossimità della presa, del punto di uscita dall'apparecchio o nelle zone di passaggio.

11 Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.

12 Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.

13 Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.

14 Per la manutenzione ricorrere al personale di assistenza qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario in caso di qualsiasi danneggiamento, come ad esempio un deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquidi o cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anormale o danneggiamento da caduta accidentale.

Precauzioni di sicurezza

Precauzioni per l'alimentazione elettrica

- Non sovraccaricare le prese a muro o i cavi di prolunga.
  - Questo può provocare un surriscaldamento anomalo o un incendio.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non mettere il prodotto vicino alle fonti di calore.
- Per pulire le lamelle della spina di alimentazione, rimuovere la spina dalla presa a muro e pulire le lamelle solo con un panno asciutto.
- Non piegare il cavo di alimentazione né tirarlo con forza.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non collegare il cavo di alimentazione ad una presa staccata o danneggiata.
- Inserire il connettore del cavo di alimentazione fino in fondo nella presa di rete in modo che sia collegato saldamente alla presa.
  - Se la connessione è instabile, vi è rischio di incendio.

Precauzioni per l'installazione

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore o a oggetti che possono provocare incendi (candele, zampironi, riscaldatori, radiatori, ecc.). Non installarlo in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Per spostare il prodotto, disinserire l'alimentazione e scollegare tutti i cavi (incluso il cavo di alimentazione) dall'unità.
  - Un cavo danneggiato può provocare un incendio e creare il rischio di scossa elettrica.
- L'installazione del prodotto in ambienti esposti a eccessivo calore o umidità, polvere o freddo estremo può provocare problemi di qualità o di malfunzionamento. Prima di installare il prodotto in un ambiente non a norma, contattare il centro di assistenza Samsung per avere ulteriori informazioni.
- Quando si installa il prodotto su ripiani, armadi o scrivanie, assicurarsi che il pannello superiore sia rivolto verso l'alto.
- Non appoggiare il prodotto su superfici instabili (ad es. ripiani traballanti o superfici inclinate ecc.).
  - La caduta del prodotto può provocare il suo malfunzionamento e creare il rischio di lesioni. Anche forti urti o vibrazioni possono provocare il malfunzionamento del prodotto ed esporre a rischi di incendio.
- Installare il prodotto verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione.
  - Lasciare almeno 4 pollici (10cm) sul retro del prodotto e più di 2 pollici (5cm) su ogni lato del prodotto.
- Tenere i materiali di imballaggio in plastica fuori dalla portata dei bambini.
  - Giocando con i materiali di imballaggio in plastica, i bambini rischiano il soffocamento.

Precauzioni per l'uso

- L'uso prolungato ad alto volume può provocare seri danni all'udito.
  - L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db può causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale si svolge ad un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori in strada hanno un'intensità pari a circa 80 db.
- Il prodotto contiene alte tensioni pericolose. Non tentare di smontarlo, ripararlo o modificarlo da soli.
  - Quando il prodotto necessita di riparazione, contattare il centro di assistenza Samsung.
- Non collocare recipienti contenenti liquidi sul prodotto (ad es. vasi, bevande, cosmetici, sostanze chimiche ecc.). Fare attenzione che oggetti in metallo (come monete, mollette per capelli ecc.) o materiali infiammabili (come carta, fiammiferi ecc.) non penetrino nel prodotto (attraverso prese d'aria, porte I/O ecc.).
  - Se materiali nocivi o liquidi entrano nel prodotto, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro di assistenza Samsung.

- Non far cadere il prodotto. In caso di guasto meccanico, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza Samsung.
  - Vi è rischio di incendio o di scossa elettrica.
- Non tenere o tirare il prodotto dal cavo di alimentazione o dal cavo di segnale.
  - Un cavo danneggiato può provocare il malfunzionamento del prodotto, causare incendi ed esporre a rischi di scossa elettrica.
- Non utilizzare o tenere materiali infiammabili vicino al prodotto.
- Se il prodotto emette suoni anomali, odori insoliti o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza Samsung.
- Se emette un odore di gas, areare immediatamente il locale. Non toccare il connettore di alimentazione del prodotto. Non spegnere o accendere il prodotto.
- Non esporre il prodotto a colpi o urti improvvisi. Non incidere il prodotto con oggetti affilati.
- Questo prodotto può essere spostato o posizionato in un ambiente chiuso.
- Questo prodotto non è impermeabile o a tenuta di polvere.
- Quando si sposta il prodotto prestare attenzione per evitare che cada e si danneggi.

Precauzioni per la pulizia

- Non utilizzare mai alcol, solventi, cera, benzene, diluenti, deodoranti o lubrificanti per pulire il prodotto e non spruzzarvi sopra dell'insetticida.
  - L'uso di questi materiali può far scolorire l'involucro esterno o provocare la comparsa di graffi o spelature, oppure può causare il distacco dell'etichetta dal prodotto.
- Per pulire il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione, quindi pulire il prodotto con un panno pulito, asciutto e morbido (in microfibra o cotone).
  - Evitare di lasciare che la polvere si depositi sul prodotto. La polvere può graffiare la sua superficie.

Informazioni aggiuntive

Informazioni su NFC (Solo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

- L'inserimento di tag NFC per stabilire una connessione Bluetooth non funziona quando il prodotto viene acceso e spento.
- L'inserimento di tag NFC per stabilire una connessione Bluetooth non funziona quando l'indicatore della batteria sul dispositivo Bluetooth lampeggia.

Informazioni sul collegamento alla rete

- A seconda del router wireless utilizzato, alcune operazioni in rete possono essere eseguite diversamente.
- Per informazioni dettagliate sulla connessione in rete con un router wireless o un modem, vedere la documentazione del router o del modem.
- Selezionare un canale wireless che non sia utilizzato al momento. Se il canale selezionato è utilizzato da un altro dispositivo di comunicazione nelle vicinanze, le interferenze radio possono dare luogo a errori di comunicazione.
- In conformità con le più recenti specifiche di certificazione Wi-Fi, l'HUB non supporta la crittografia di sicurezza WEP, TKIP o TKIP-AES (WPA2 Mixed) nelle reti che operano in modo 802.11n.
- Per sua natura, la LAN wireless può provocare interferenze radio a seconda delle condizioni ambientali (come le prestazioni del router wireless, distanza, ostacoli, interferenze con altri dispositivi wireless ecc.)
- La crittografia WEP non funziona con WPS(PBC) / WPS (PIN).

Dispositivi compatibili

- Dispositivi Mobile: Android 2.3.3 (Gingerbread) o superiore, iOS (6.0) o superiore

NOTE

✓ Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il prodotto.

✓ Tenere presente che un prodotto di una versione più vecchia potrebbe non essere supportato.

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd.
Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione o la copia di una parte o dell'intero manuale utente senza previa autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE. Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.